


acerpure

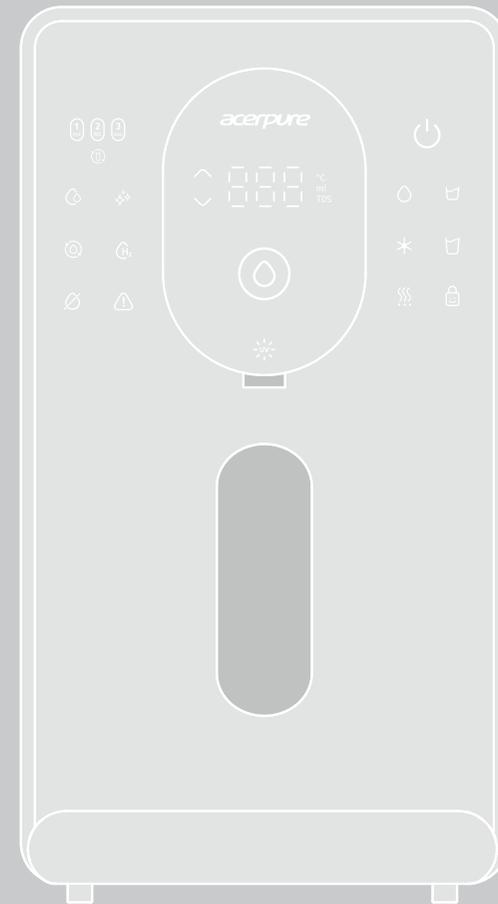

acerpure aqua

Water Purifier User Manual

冰溫瞬熱濾淨飲水機使用說明書

Model : WP743-60W

acerpure

目錄

安全指示	02
產品配備與結構	03
安裝說明	04
顯示面板與功能鍵介紹	06
操作說明	08
濾芯更換	10
限用物質含有情況標示	11
尋求售後服務之前	12
產品規格與公司資訊	13

安全指示

禁止


1. 請勿隨意移動本產品，若有移動需求，請將水箱裡的水排空後再進行移動。
2. 請勿在水箱中加入混濁的自來水、冰塊以及其他液體，例如牛奶、果汁等。
3. 請勿在接水時將出水口深入杯口內，以免開水堵住出水口而產生危險。
4. 請勿將接水盒懸空放置，請將接水盒放置在平坦檯面上。

注意

1. 本產品為家庭、辦公室使用。請勿用於其他用途。
2. 使用前，須先檢查電源線以及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良，若電源線損壞時，也須由已授權之維修人員 加以更換以避免危險。
3. 使用前，請先檢查電壓是否與本產品電壓標籤上之標示相符，並請勿使用萬用插座與其他電器同時使用。
4. 拔掉插頭前，請先關閉電源。請勿溼手觸碰電源插頭，以避免觸電的危險。
5. 為避免危險，請將本產品放置在平坦的檯面上（檯面傾斜角度不大於 10°）。
6. 當進水溫度或環境溫度低於 5°C 或高於 38°C 時，請停止使用本產品。
7. 在取用較高溫度水後，或要馬上取用低水溫的水，剛出來的水溫可能會較高，請小心使用，以避免燙傷。
8. 當使用的自來水不符合政府的自來水標準時（例如水中泥沙含量大、TDS超標），本產品的濾網壽命可能會因此而減短。
9. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
10. 若長時間不使用本產品，請將電源插頭拔下。尤其是在打雷、閃電、地震、火災等緊急異常情況時，請立即關閉電源，並拔出插頭。
11. 本產品只需做一般外部性清潔保養，請勿使用表面粗糙的清洗工具，也請勿直接用水沖洗。
12. 未經本公司授權之維修人員，不得自行修理或改造本產品。若您發現任何異常的現象，如噪音、煙霧或是異味，請立即關閉電源，拔下插頭並聯繫客服人員。
13. 客服聯絡方式，請見本說明書最後的公司資訊。
14. 本產品出廠前經過出水測試，若產品內部有部分水氣屬於正常現象。
15. 請務必使用原廠濾芯以確保品質穩定與產品保固。

產品配備與結構

主機

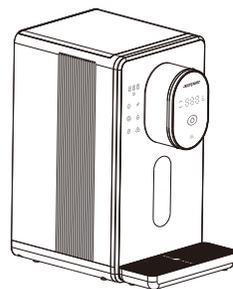

濾芯




說明書+保證卡+底部防漏備品



*底部防漏備品內零件原先整機已加裝，為防止遺失耗損而提供。

分流器+墊圈



內牙22/外牙M24轉接頭+墊圈



防落夾*4




出水管吸盤



2分PE水管*2




產品結構

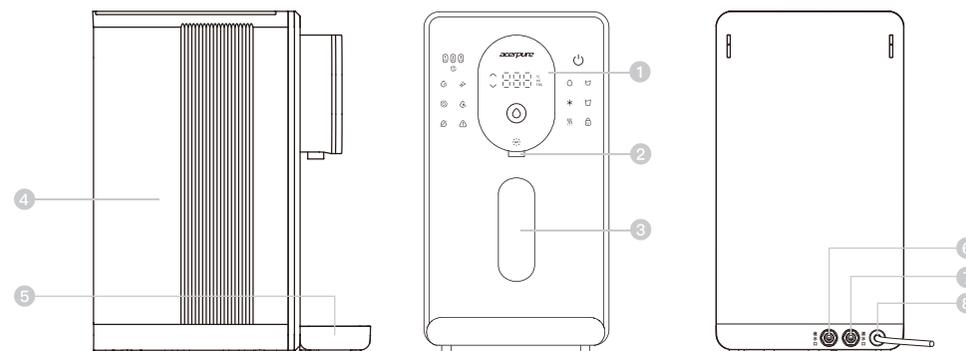

- 1 顯示面板 2 出水口 3 透明氫水視窗 4 主機
5 接水盒 6 原水接口 7 濃水接口 8 電源線

非常感謝您購買本產品，請務必詳閱本使用手冊，正確使用本產品，並妥善保存


安裝說明 (水源桌上型)

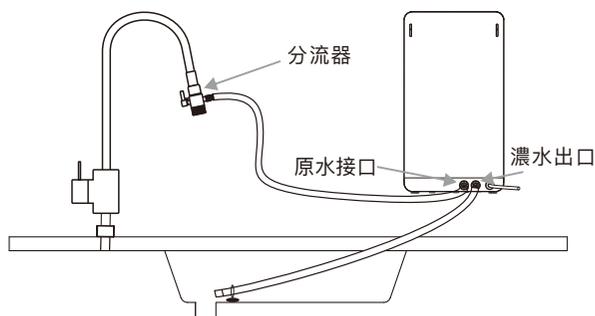

1. 把產品從包裝箱取出後，擺在桌面上或櫥櫃檯面等平整的地方。




2. 進水管連接分流器時，須將防水螺帽先套至2分PE水管上，將水管推至底部，2分PE管頭些微變形表示安裝到底，隨後將防水螺帽鎖上。

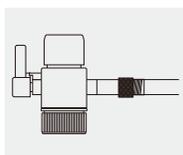


3. 將水龍頭的起波器取下，改安裝分流器(含墊片)，將PE水管的另一端安裝在主機後方的進水口。




4. 進水管連接進水口時，需先壓住灰色防漏環後，取下防塵塞。再連接2PE管並插入防落夾。

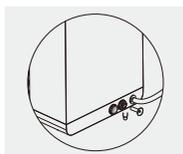

5. 將出水管連接至濃水口並裝上防落夾，並將吸盤貼附至水槽側壁。

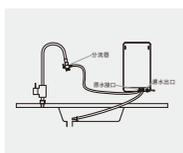


安裝說明 (水源廚下型)

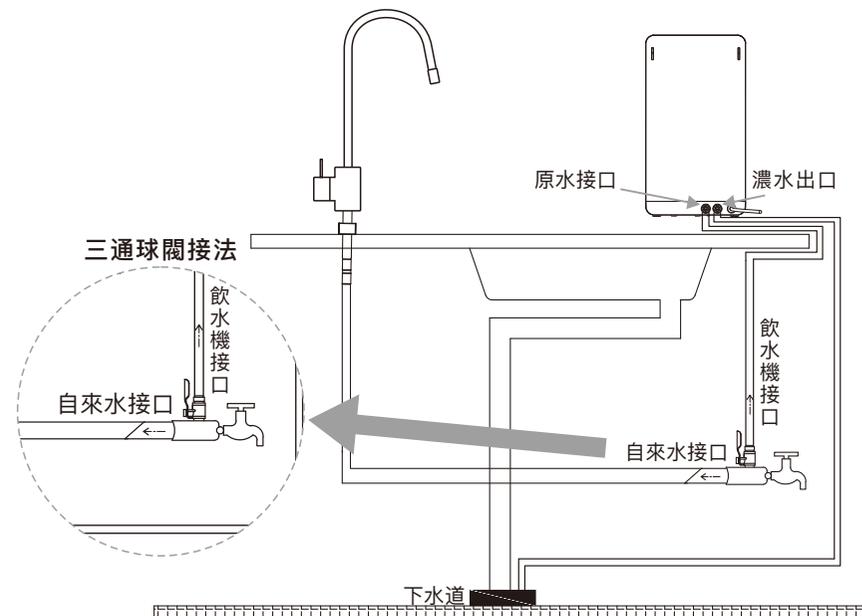

1. 把產品從包裝箱取出後，與安裝工具一起擺在桌面上或櫥櫃檯面等平整的地方。
(安裝工具需自備，建議工具為活動板手、老虎鉗、斜口鉗、十字&一字螺絲起子)



2. 取出進水三通球閥*註1，安裝在角閥上，連接PE水管，安裝在主機後方的進水口。(注意：PE水管要插緊)

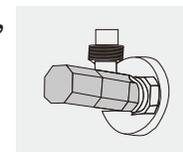

3. 按照台上安裝示意圖進行水管連接。
(如右圖以及安裝說明指示圖)



4. 濃水可直接排到下水道或回收利用。



*註1 三通球閥為額外加購件

顯示面板與功能鍵介紹



| 功能鍵 |

-濾芯重置鍵-

更換濾芯後，請於開機狀態長按此鍵3秒進入濾芯選擇模式，再點選至所要更換的濾芯，最後長按3秒以確認完成濾芯重置。

-智能清洗鍵-

藉由此鍵對內部水路，水箱進行沖洗並排水。

短按一下：面版中間顯示即刻TDS數值
長按三秒：開始進行智能清洗，三分鐘後由出水口排出廢水，請務必事先準備接水皿器。

-常溫水-

出水前，可藉由此鍵調整水溫為常溫水。

-冰水-

出水前，可藉由此鍵調整水溫為冰水。

-熱水-

出水前，可藉由此鍵調整水溫為熱水。

-上下調整鍵-

輕觸此鍵，可點選呈現水溫，水量或TDS數值並可在限定範圍內調整水溫以及水量。

-電源鍵-

您可以開始或停止使用本產品。
*待機情況下，請長按 2 秒進行開機，開機情況下則可長按 2 秒進入待機狀態。

-直接出水鍵-

您可藉由此鍵進行預設的常溫水出水，並搭配定量出水模式，當出水超過500ml時，將自動停止出水。

-小杯水量出水鍵-

您可藉由此鍵進行小杯水量(預設 150ml)出水。


-大杯水量出水鍵-

您可藉由此鍵進行大杯水量(預設 300ml)出水。

-兒童鎖-

為防止燙傷設計，取熱水時，需要先按兒童鎖再按對應水溫。

顯示面板與功能鍵介紹

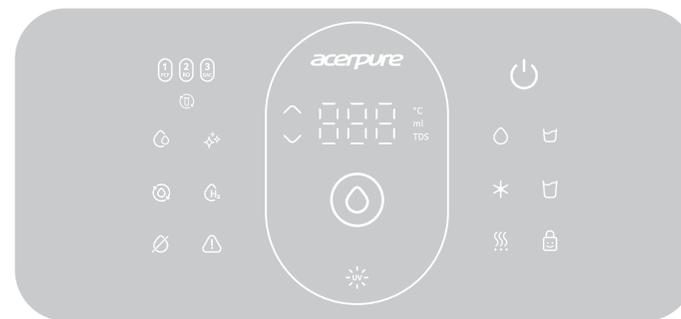

| 指示燈 |

-濾芯壽命指示燈-

您可藉由此指示燈確認濾芯壽命狀態，當指示燈亮橘燈時，代表壽命僅剩 20% 當指示燈亮紅燈時，代表濾網消耗完畢，需即刻更換濾網。

-製氫指示燈-

您可藉由此指示燈確認飲水機製氫系統的工作狀態，當指示燈亮時表示正在製造氫氣，熄滅則表示製氫完成。

-缺水指示燈-

當此燈亮起時，代表為淨水箱缺水狀態，此時需等待製水完成後，才可進行取水。

-故障指示燈-

當故障燈亮時，請見第10頁故障說明排解，或連繫acerpure客服人員。

-淨水指示燈-

您可藉由此指示燈確認飲水機製水狀態，當指示燈亮時代表正在進行過濾水動作。

-UV 燈-

您可藉由此指示燈確認飲水機淨水系統的工作狀態，當指示燈閃爍時表示正在執行 UV 滅菌，熄滅則表示滅菌完畢。


-換水指示燈-

此指示燈僅適用於 WP742-40W 之型號機種。

操作說明

初次使用

❗ 請將產品放置在桌面或平整的地方，進行智能清洗排水，並注意產品最高水位。

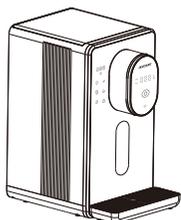

❶ 依照Page 4 or 5的安裝說明，完成主機安裝。



❷ 插上插頭後，請長按電源鍵2秒進行開機。



❸ 長按智能清洗鍵進行沖洗，請在出水口放置接水容器(如水桶)，等待約6-10分鐘待沖洗結束後，即開始重新自動制水，制水結束後可以正常使用(首次使用建議清洗1-2次，定期使用下建議每兩週清洗1次)。

調節出水溫度

常溫出水

請按面板上的 直接出水鍵，即可進行常溫出水。

冰水出水

請按面板上的 冰水，再直接按下 直接出水鍵可進行冰水出水。
(長按冰水鍵5秒，可關閉製冷；再按5秒，可打開製冷)

操作說明

調節出水溫度




熱水出水

請先按下兒童鎖鍵解鎖，再按下熱水鍵，熱水水溫共有三段。(預設水溫 70°C、85°C 及 95°C)



請按下直接出水鍵，即可進行符合您溫度需求的熱水出水。



欲調整出水水溫：選定一個水溫段數，並藉由上下鍵調整數值。

預設水溫	70°C	85°C	95°C
調整範圍	40-95°C		

❗ 請注意，熱水水溫調整上有固定的範圍，水溫範圍請見此表。



調整熱水溫預設值：先解鎖，輕觸熱水鍵並選定一個熱水水段，長按熱水鍵三秒進入設定模式，利用上下鍵調整預設值，選定後，停止動作三秒，機器即設定完成並停止閃爍。

調節出水量

小杯水量出水

❶ 定量出水150ml，點選小杯水量後再點選水溫。

❷ 點選小杯水量後按上下鍵可以50ml為單位調整水量(水量範圍:150~500ml)，調整完畢後按下直接出水鍵，即可進行出水。

大杯水量出水


❶ 定量出水300ml，點選大杯水量後再點選水溫。

❷ 點選大杯水量後按上下鍵可以50ml為單位調整水量(水量範圍:150~500ml)，調整完畢後按下直接出水鍵，即可進行出水。

操作說明

濾芯更換


❗ 請將本產品電源關閉並拔掉插頭後，再進行濾芯更換。

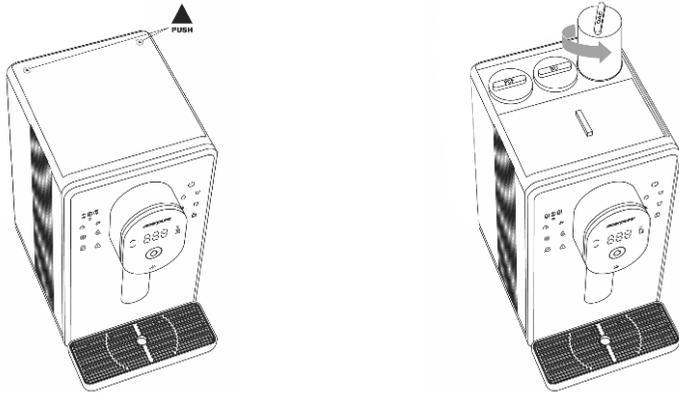

❶ 請按下  按鈕，飲水機的水箱蓋會自動彈開。

❷ 將濾芯以逆時針方式旋轉出來，再向上拔出濾芯。

濾芯安裝

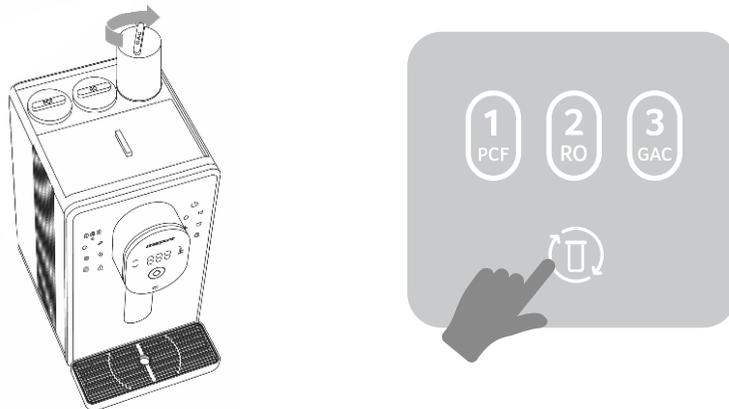

❶ 裝入全新的濾芯，並以順時針方式到底拴緊。

❷ 請先長按重置鍵 3 秒，再輕觸重置鍵選擇對應的濾芯，最後再長按 3 秒完成復位。

濾芯功能與更換週期

濾芯簡稱	濾芯種類	建議更換週期
PCF	PP活性炭棒複合濾芯	6-12 個月
RO	逆滲透濾芯	12-24 個月
GAC	後置複合濾芯	6-12 個月

限用物質含有情況標示

設備名稱：冰溫瞬熱濾淨飲水機		型號(形式)：WP743-60W				
單元：	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○

1. 超出“0.1 wt%”及“超出 0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

尋求售後服務之前

若發現產品有故障的問題，在連絡客服之前，請先檢查以下事項。

問題	可能原因	解決方式
產品無法開啟	電源插頭是否未插妥在插座上？	請正確將本產品插頭插入插座。
產品無法出水	檢查自來水管，是否正常輸水？	請洽外部維修人員。
	濾芯是否因為太髒而有堵塞情形？	請確認濾芯狀況，並適時清洗或更換濾芯。
產品出水量太小	濾芯是否太髒或超出使用的時間為更換？	請確認濾芯狀況，並適時清洗或更換濾芯。
口感不理想	濾芯是否太髒或超出使用的時間為更換？	請確認濾芯狀況，並適時清洗或更換濾芯。
螺絲接口處滲水	機器上的零組件是否自行拆卸過？	請洽acerpure客服人員。
	滲水處的硅膠密封圈是否有老化或損壞？	
漏電或產品機身帶電	產品是放置在不平穩的檯面或是機器有漏水？	請確認產品放置檯面和漏水情形。
產品無法製熱	電源插頭是否未插妥在插座上？	請正確將本產品插頭插入插座。
產品無法製冷	電源插頭是否未插妥在插座上？	請正確將本產品插頭插入插座。
產品無法製氫	製氫是否已完成或透明水箱一直沒有泡泡？	請洽acerpure客服人員。
	小水箱是否還有水？	

故障代碼說明

代碼	可能原因	解決方式
E1	若持續製水90分鐘未停止製水，故障燈亮起並在LED數字區顯示E1。	1. 濾芯髒污導致製水效率差，建議更換新的濾芯。 2. 請檢查濾芯是否有正確安裝。 3. 請檢查水箱是否有正確安裝。
E2	進水器電路故障，故障燈亮起並在面板數字區顯示E2。	請洽 acerpure 客服人員。
E3	出水溫度熱敏電阻開路，故障燈亮起並在面板數字區顯示E3。	請洽 acerpure 客服人員。
E4	當進水溫度為 0-1°C 範圍，故障燈亮起並顯示E4。	請使用 5-38°C 的水。
E6	檢測到加熱電路板故障。	請洽 acerpure 客服人員。
E7	發熱體溫度太高。	請先暫停使用，待溫度降低後即自動恢復正常。

產品規格

產品名稱	冰溫瞬熱濾淨飲水機
產品型號	WP743-60W
額定電壓	110V/60Hz
額定功率	1500W
工作水壓	0.4~0.8Mpa
進水壓力	0.1~0.4Mpa
適用水溫	5~38°C
淨重	9.6 kg
產品尺寸	360x240x430mm
產地	中國

公司資訊

acerpure

www.acerpure.com

客服專線 | 0800-520-555