

acerpure


acerpure pro シリーズ

空気清浄機

User Manual


取扱説明書

モデル： AP352-10W
AP552-10W

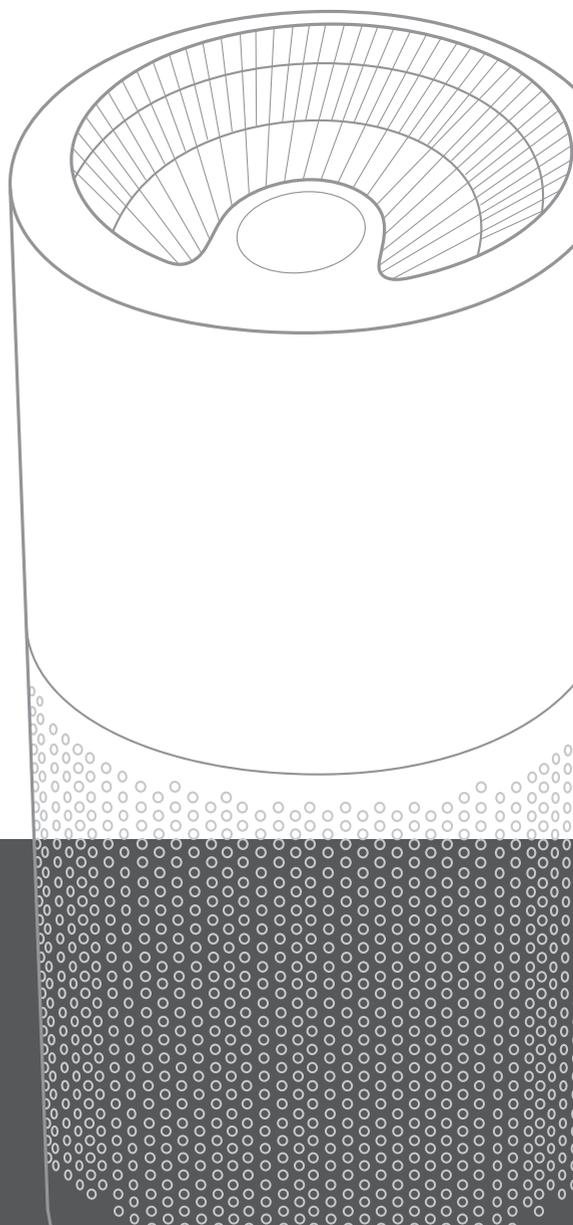

www.acerpure.com/jp

Copyright© 2022 AcerPure Inc. 無断複写・転載を禁じます。

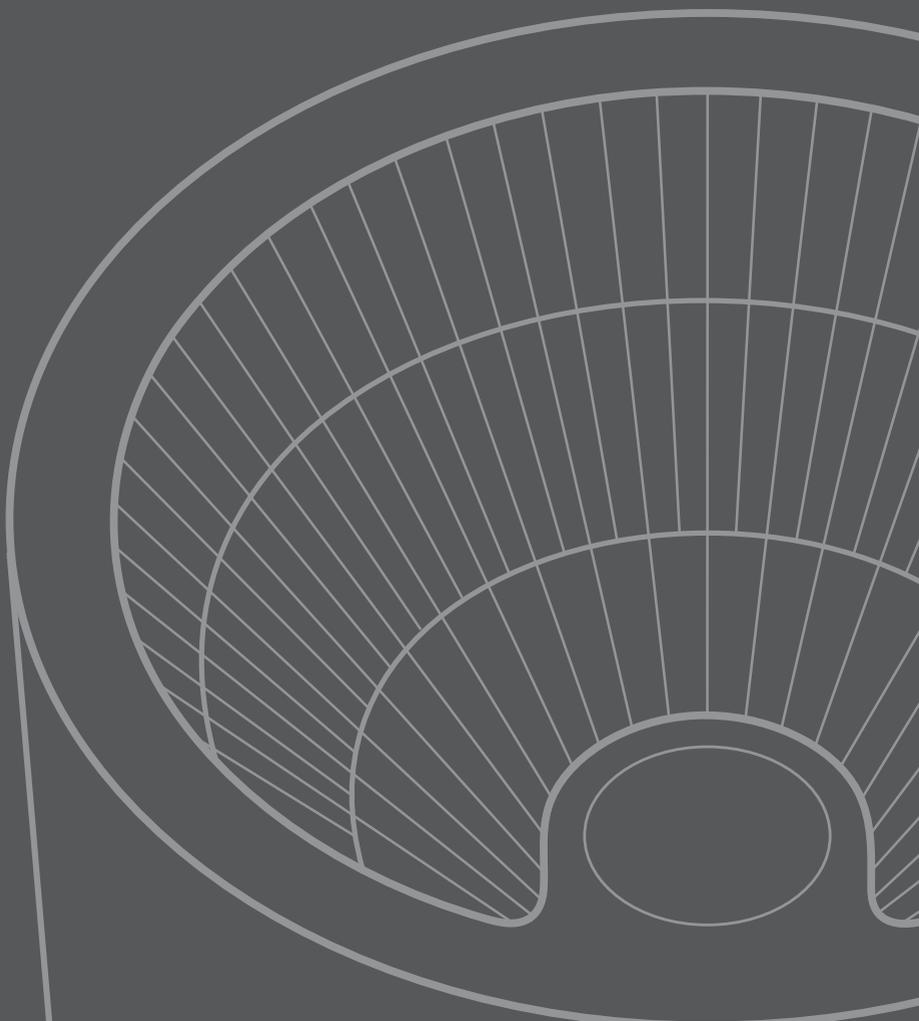



取扱説明書

このたびは空気清浄機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

目次

安全上のご注意

05

本体と付属品

06

各部の名称

06

操作パネル

07

取り外しとお手入れ

08

空気清浄度の確認

09

カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に

10

製品仕様および会社情報

11


安全上のご注意




<p>! 本製品は自宅およびオフィスでの使用を目的としています。その他の目的で使用しないでください。</p>	<p>! 使用する前に電源コードとプラグが損傷していないことを確認してください。正しく接続するために、電源コードをねじったり、引っ張ったりしないでください。</p>
<p>! 使用する前に、電源コンセントの電圧が製品の電源ラベルのものと一致していることを確認してください。</p>	<p>! プラグを抜く前に、電源を切ってください。感電のリスクを避けるため、電源プラグに濡れた手で触れないでください。</p>
<p>! 燃焼器具といっしょに使用するときは、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。</p>	<p>⊘ 分解や修理、改造をしない吸気口や吹き口、すき間に指や金属物などの異物を入れない。本体内に指や物を入れないでください。特にお子様にはご注意ください。</p>
<p>⊘ 可燃物を近付けない。不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。</p>	<p>⊘ 乳幼児やお子様、および取扱いに不慣れな方が単独で本製品を使用することはお止めください。機器で遊ばないように見守る方が必要です</p>
<p>⊘ 揮発性の溶剤や殺虫剤などの液体を本製品に吹き掛けないでください。</p>	<p>⊘ 本製品を高温(40° C以上)になる場所、高湿(浴室など)になる場所、埃の多い場所、酸塩基性の油がこぼれやすい場所などに置かないでください。</p>
<p>! 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグを取り外してください。また、雷、地震、火災など緊急事態の場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを取り外してください。</p>	<p>! 本製品には外面の清掃とお手入れのみが必要です。粗い清掃具で表面を清掃したり、直接水洗いしないでください。</p>
<p>! 製品を誤って水に浸した場合は、直ちに使用を中止して、カスタマーサービスに連絡してください。</p>	<p>! ノイズ、煙、異臭がするなど、本製品の動作が異常な場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを取り外して、カスタマーサービスに連絡してください。</p>
<p>! 電源コードが破損した場合は、危険を避けるために、当社カスタマーサービスに交換を依頼してください。</p>	<p>! カスタマーサービスお問い合わせ先情報については、本取扱説明書の巻末にある会社情報を参照してください。</p>

本体と付属品


製品と付属品

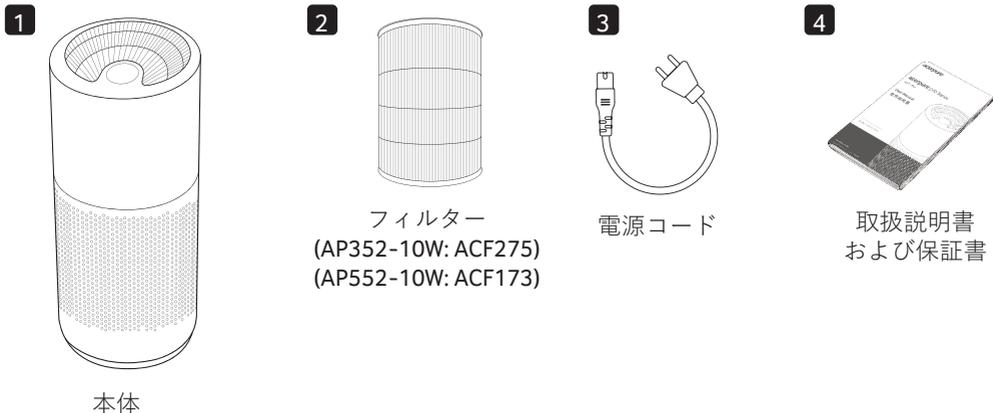

各部の名称

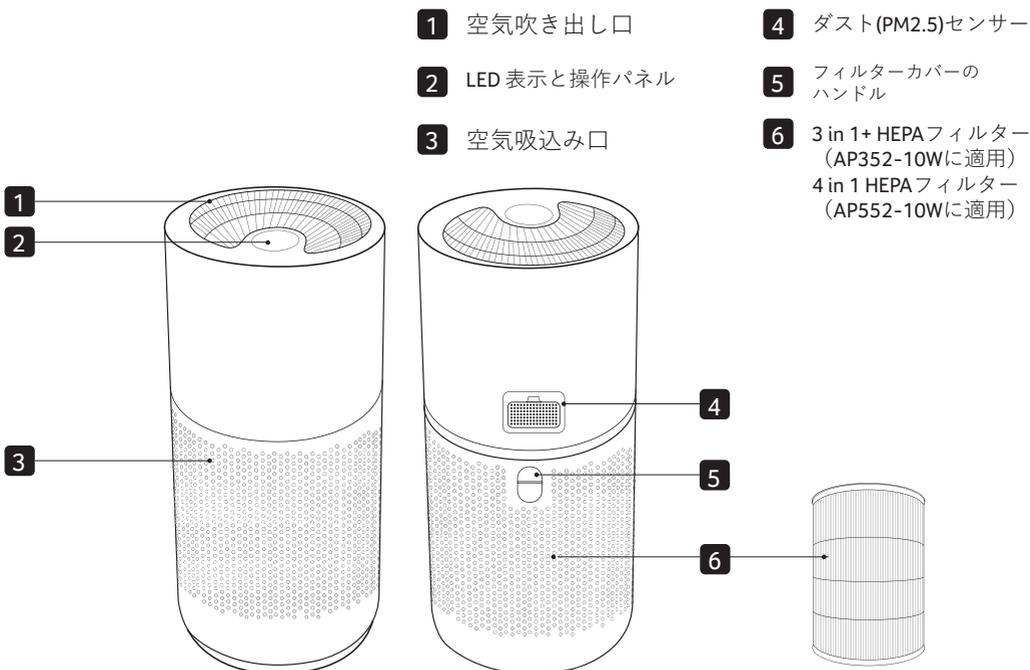

操作パネル

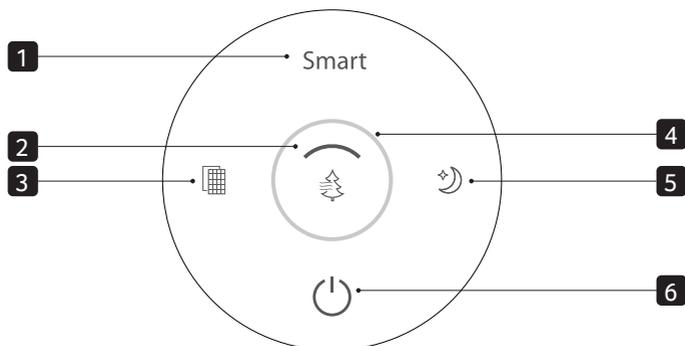

1 Smart モード

Smart モードで動作中は、空気清浄機の強度（低モード/中モード/高モード）が、空気の清浄度（ライトが緑/黄/赤に点灯）に応じて自動的に調整されます。手動で調整すると、パネルの Smart が表示されなくなります。

2 空気清浄機の強度

空気清浄機は4段階の強度で動作します（スマートモード、低モード、中モード、高モード、ターボモード）。ニーズに合わせて空気清浄機の強度を調整できます。クリーン強度シフトキーを囲む白いラインで現在のモード状態を表示します。

3 フィルター交換インジケータをオフにする

フィルターの交換時期に達すると、フィルター交換インジケータが点灯します。フィルターを交換した後、電源ボタンとクリーン強度シフトキーを3秒間押し続けると、フィルター交換のインジケータが消灯します。

4 空気清浄度インジケータ

本製品は緑/黄/赤の3色を使用してPM2.5でのダスト濃度の状態（きれい、やや汚れている、汚れている）を示します。クリーン強度シフトキーを囲むサークルの色で現在のモード状態を表示します。

*フィルターカバーが製品に正しく取り付けられていない場合、パネルに赤いランプが点滅します。

5 静音モード

クリーン強度シフトキーを3秒長押し続け、静音モードインジケータのみが点灯すると、静音モードが有効になります。静音モードを無効にするには、クリーン強度シフトキーか電源ボタンを一度押して空気清浄度インジケータと電源インジケータを点灯してから、クリーン強度シフトキーを3秒間押ししてください。なお、一度静音モードを有効にすると、調整完了して15秒後に静音モードに設定され、表示パネルには静音モードインジケータのみ表示されます。


6 電源オン/オフ

本製品の運転を開始または停止します。


取り外しとお手入れ

フィルターの交換


本製品の電源コードをコンセントから抜いてください

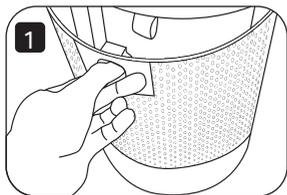

1. 電源をオフにして電源プラグを外した後、製品の背面にあるフィルターカバーのハンドルを引きます。

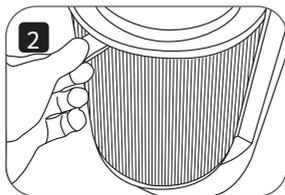

2. フィルターを外し、新品のフィルターと交換します。

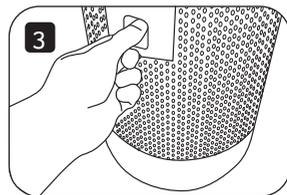

3. フィルターカバーを製品に取り付けます。


- * フィルターの推奨交換時期は、9000時間ごとです。
- * フィルター交換インジケーターが点灯したら、フィルターを外し、フィルターの汚れ具合に応じて清掃または交換してください。
- * フィルターを製品へ戻した後、電源ボタンとクリーン強度シフトキーを同時に3秒間押し続けると、フィルター交換インジケーターが消えます。
- * 電源コードが破損しないように、取り外す際には電源コードを引っ張らないでください。
- * 本製品を初めて使用する場合やフィルターを交換する場合は、フィルターの梱包材をまず取り除いてから使用してください。

清掃

本製品は通常、本体表面の清掃とメンテナンスが必要です。(図を参照)。

⊘ 変色や劣化を防ぐために、シンナー、トルエン、酸性剤、ランプオイル、アルコール、または化学ぞうきんを使用して本製品を清掃しないでください。

⚠ ご注意：メンテナンスと清掃の後は、製品が完全に乾くまで、電源を再度接続したり保管したりしないでください。本製品を保管する場合は、元々梱包されていた順序で配送時の梱包ボックスに収納し、乾燥した場所で安全に保管してください。

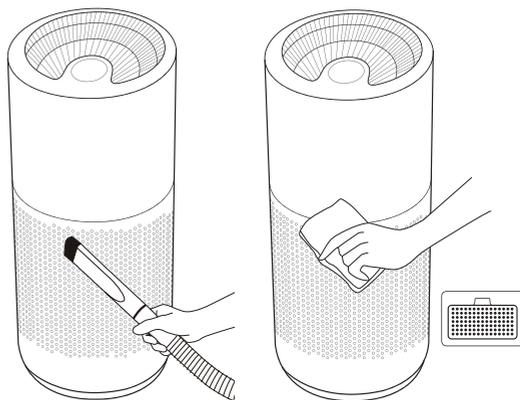

掃除機を使用して空気吹き出し口と空気吸込み口から埃を取り除きます。

柔らかな布を使用してファンの外側と製品背面のセンサーカバーを拭き取ります。

空気清浄度の確認

空気清浄度インジケーターを利用して、室内の空気の質を測定できます。
以下の表にあるインジケーターの色は、PM2.5の清浄度を示しています。

インジケーターの色	推奨される空気清浄機の強度
緑	弱
黄	中
赤	強

カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に

本製品に問題がある場合は、カスタマーサービスに連絡する前に次のヒントを確認してください。

問題	考えられる原因	解決策
製品が起動しません。	電源がコンセントに接続されていない可能性があります。	電源がコンセントに接続されているか確かめてください。
室内の空気清浄が赤色のインジケータのみを示し、清浄できていません。	フィルターに埃や粒子が堆積しすぎている場合があります。	空気清浄機のフィルターを丁寧に清掃するか、フィルターを交換してください。
	他の汚れが製品の回りに蓄積している可能性があります。	製品の周りの小さな汚れを取り除いてください。
	製品が部屋の隅に置かれています。	製品を移動し、別の場所に置いてください。
	通気が強すぎます。	製品は適切な室内に配置し、換気窓のそばには置かないでください。
	室内の空気が非常に汚れています。	まず室内を換気してから、本製品を使用してください。
製品の音が大きすぎます。	製品が置かれている床や卓上が不均一または不安定な可能性があります。	製品を平坦な床や卓上へ移動してください。

製品仕様

製品仕様

製品名	空気清浄機
型番	AP352-10W AP552-10W
定格電圧	100V 50/60Hz
定格電力	38W
製品質量	4.2 kg
製品寸法	253 x 253 x 576mm
原産国	中国

会社情報

acerpure

www.acerpure.com/jp

acerpure