


acerpure

acerpure cool Series

3-in-1 Hot and Cool Air Circulator
and Purifier

User Manual


使用說明書

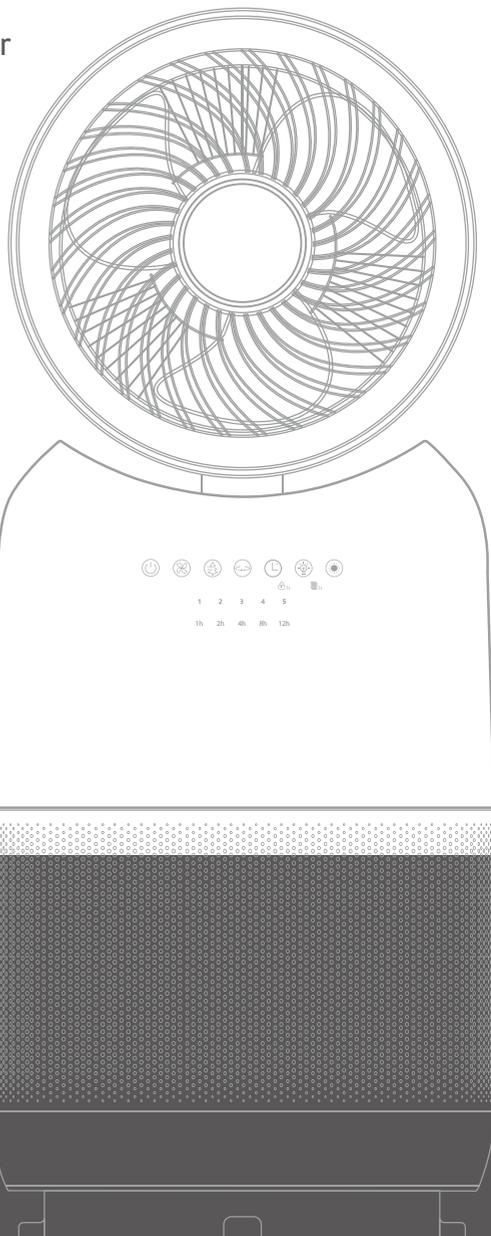

Model: AH333-10W

www.acerpure.com

Copyright© 2023 Acerpure Inc. All Rights Reserved.

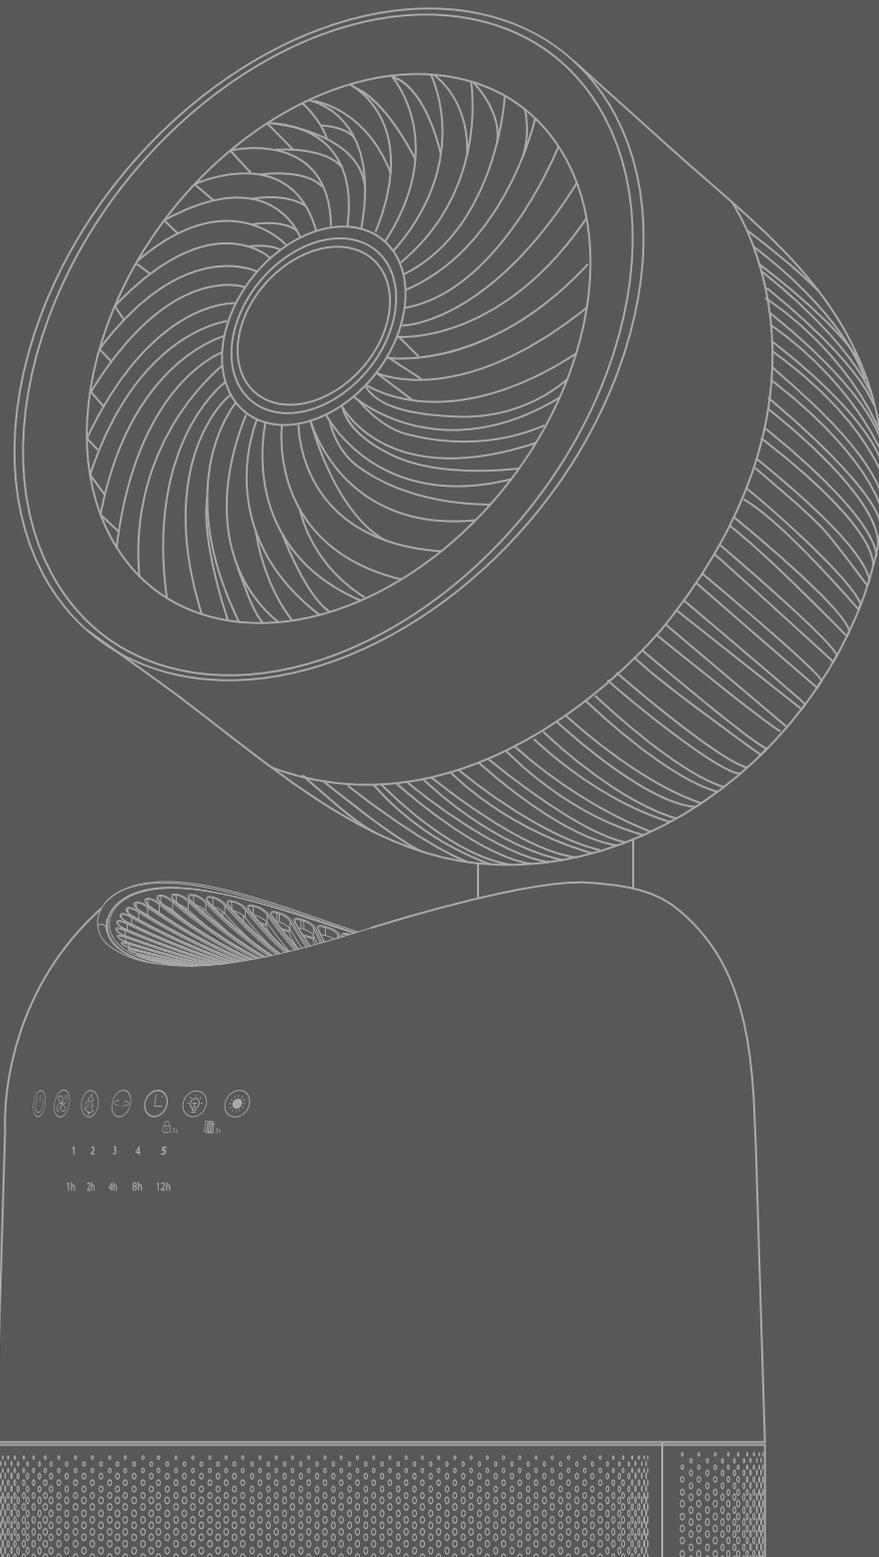

使用說明書

非常感謝您購買本產品，請務必詳閱本使用手冊，正確使用本產品，並妥善保存。

目錄

安全指示	05
配備介紹	06
產品結構	07
產品功能鍵	08
拆卸與保養	09
限用物質含有情況標示	11
尋求售後服務之前	12
產品規格與公司資訊	13


安全指示

⊘ 表示應「禁止」 ⚠ 表示需「注意」

<p>⚠ 本產品為家庭、辦公室使用。請勿用於其他用途。</p>	<p>⚠ 使用前，須先檢查電源線以及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。切勿使用延長線及擴充插座。</p>
<p>⚠ 使用前，請先檢查主體、各零件是否正常。並確認電壓是否與本產品電壓標籤上之標示相符。</p>	<p>⚠ 拔掉插頭前，請先關閉電源。請勿溼手觸碰電源插頭，以避免觸電的危險。</p>
<p>⊘ 請勿在可能會異物被吸進產品循環扇內的地方使用，例如窗簾，避免產品毀損。</p>	<p>⊘ 嚴禁在未組裝好本產品的情況下使用，也禁止用手或尖物插入循環扇網內，以防止意外發生。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p>
<p>⊘ 切勿將衣物等物品放置或覆蓋於循環扇網上，且勿在有障礙物或不平穩處使用，避免傾倒或過熱。</p>	<p>⊘ 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</p>
<p>⊘ 請勿於本產品上噴灑揮發劑、殺蟲劑等液體，避免將易燃物抹於出風口。</p>	<p>⊘ 請勿在高溫(40°C以上)、高濕度(如浴室)、多灰塵或是酸鹼油易潑灑的地方使用本產品。</p>
<p>⚠ 若長時間不使用本產品，請將電源插頭拔下。尤其是在打雷、閃電、地震、火災等緊急異常情況時，請立即關閉電源，並拔起插頭。</p>	<p>⚠ 本產品只需做一般外部性清潔保養，請勿使用表面粗糙的清洗工具，也請勿直接用水沖洗。</p>
<p>⚠ 如果產品不慎浸泡在水中，請立即停止使用，並聯繫客服人員。</p>	<p>⚠ 若您發現任何異常的現象，如噪音、煙霧或是異味，請立即關閉電源，拔下插頭並聯繫客服人員。</p>
<p>⚠ 未經本公司授權之維修人員，不得自行修理或改造本產品。若電源線損壞時，也須由已授權之維修人員加以更換以避免危險。</p>	<p>⚠ 客服聯絡方式，請見本說明書最後的公司資訊。</p>
<p>⊘ 避免發生火災、觸電、傷害等意外事故，請勿自行對本產品進行拆卸、維修及改造。</p>	<p>⊘ 請勿在戶外使用本產品，並避免陽光直射。</p>
<p>⊘ 請勿朝向爐灶或瓦斯爐等設備送風或放置於靠近火源的地方。</p>	<p>⊘ 使用暖風模式時，請確保周圍環境有足夠空間，請參閱「暖風模式之注意事項」。</p>
<p>⚠ 使用暖風模式時，因防護罩仍為高溫狀態，即使已停止操作也請勿馬上觸摸防護罩。</p>	<p>⚠ 請在產品降溫以後再進行清潔、搬運和收納。</p>

配備介紹

產品配備

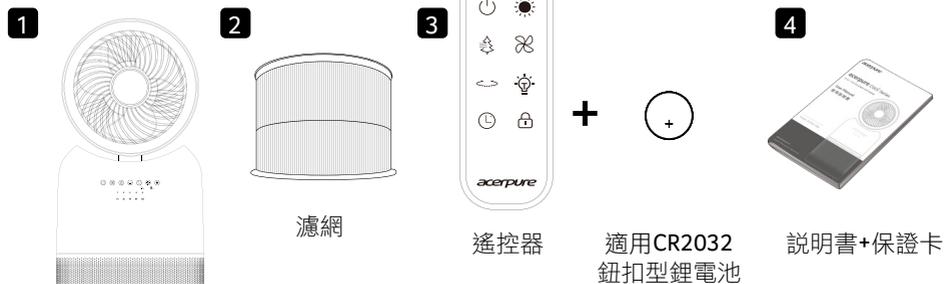

- 電池請勿放置於嬰幼兒伸手可及之處。如不慎吞下電池，請立即就醫。
- 萬一電池漏出的液體噴到眼睛時，請勿揉搓眼睛，並利用自來水等充分清洗後立即就醫。請注意這可能因此導致失明。
- 萬一電池漏出的液體沾到皮膚及衣物時，請立即利用自來水等清洗。請注意這可能會出現染色的情形。
- 如欲丟棄電池，請依照居住地區的垃圾分類方式處理(丟棄時請使用透明膠帶包住「+」及「-」兩面)。

遙控器電池安裝




1. 輕按左側壓鈕，同時將電池蓋向下拉動，即可取出電池盒蓋。
2. 將電池正極(+)朝上。
3. 將電池蓋送入原出口，並扣合完全。

遙控器注意事項


- 遙控器必須正對著接收器(遙控器向下，對準操作面板使用)。
- 遙控器使用範圍在正面離接收器約 500cm 內，如果遙控器沒有面向接收器，其使用範圍將縮小。
- 不要在接收器與遙控器之間放置任何遮擋物。
- 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。不使用遙控器時，請取出電池，並妥善保存。

產品結構

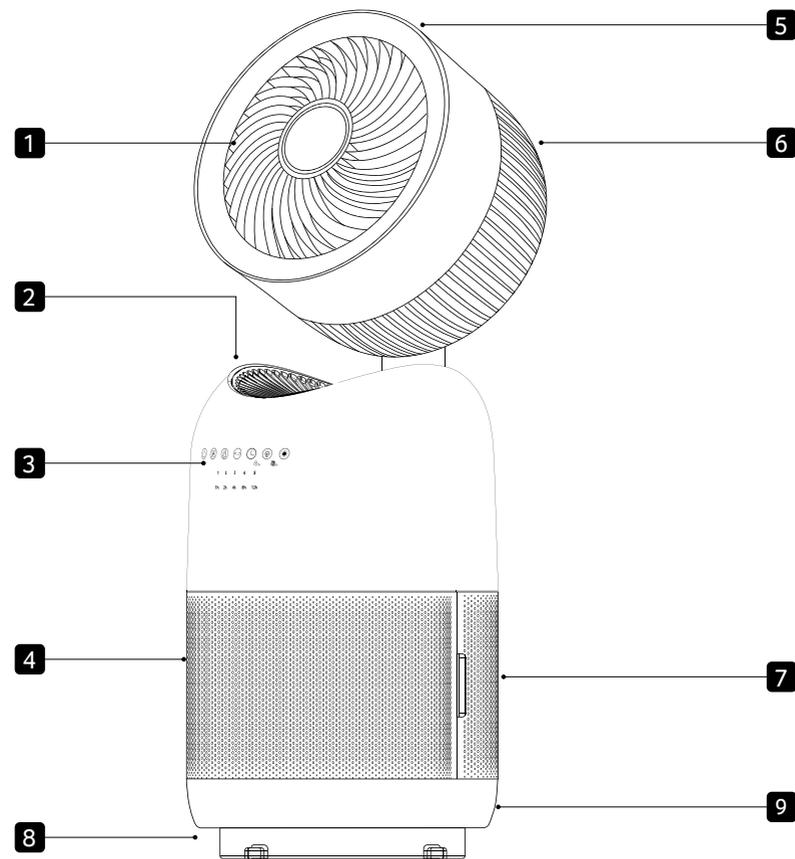

- 1 循環扇前風罩
- 2 出風口
- 3 控制面板
- 4 進風口
- 5 遙控器磁吸處
- 6 循環扇後風罩
- 7 3合1 HEPA濾網
- 8 氛圍燈
- 9 電源開關

產品功能鍵

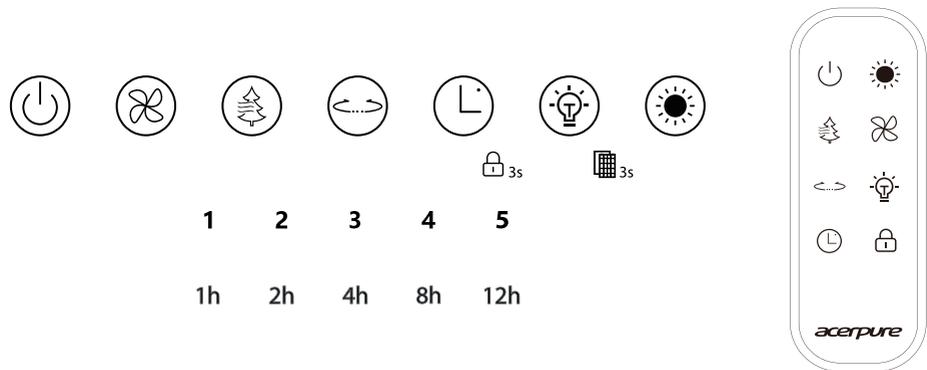

電源開啟/關閉

您可以開始或停止使用本產品。

* 本產品初次使用(斷電後，每次的重新通電皆列為初次使用)

循環扇風速

本產品依風速強度分為5段，您可依需求調整本產品循環扇的風速強度，當您按至第6下時，即可關閉循環扇。

清淨風速

本產品共有5段清淨風速，可依您需求調整本產品空氣清淨的強度。當您按至第6下時，即可關閉清淨功能。

暖風扇風速

本產品暖氣段數分為2段，您可依需求調整本產品暖風段度，當您按至第3下時，即可關閉暖風功能。

定時關機

可預訂1小時、2小時、4小時、8小時及12小時後自動關機。

• 兒童鎖功能

長按定時關機鍵3秒，即可啟動睡眠模式；再按3秒，即可取消睡眠模式。

左右擺動模式

可讓您設定本產品機身呈現左右擺動，按第二下則為停止擺動。

舒適燈顯示


可讓您開啟本產品機身下方舒眠燈功能，按第二下則為關閉電燈。

* 當產品濾網需要進行更換時，本產品會自動亮起濾網更換指示燈，待更換濾網後，請長按舒適燈鍵3秒，即可關閉濾網指示燈。


* 因馬達標準緣故，當本產品連續使用超過36小時以上時，將短暫降檔至風量1段清淨3段模式，5秒後恢復至原檔位。

拆卸與保養


濾網的拆卸與組裝

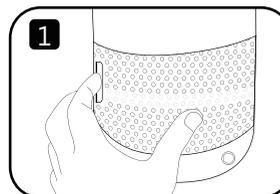

1. 關閉電源並拔掉插頭後，請將產品後方的濾網蓋把手向後拉。

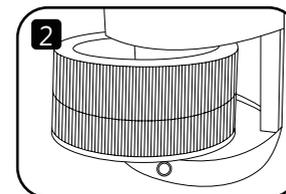

2. 將濾網取出來，更換新的過濾網。

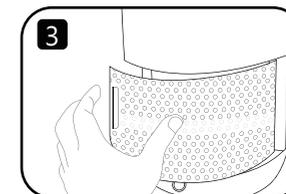

3. 將濾網蓋蓋回產品。

* 濾網建議更換時間為3000小時。

* 當濾網指示燈呈現閃爍狀態，請拆出濾網，視濾網的清淨度進行更換或清潔。

* 待濾網安裝回本產品後，請同時長按電源鍵和清淨風速鍵3秒，可關閉濾網更換指示燈。

* 在拆卸的過程中請避免拉扯到電源線，以防電源線斷裂。


* 第一次使用本產品與更換全新濾網時，請先將濾網的包裝袋拆除，再開始使用本產品。

保養


本產品只需做一般外部性清潔保養(如圖示)。

勿用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。


請注意：在保養清潔後，必須等待產品充分乾燥，才能通電使用或收藏。如需收藏請按原包裝順序，將產品裝入包裝盒內，並放置於乾燥的地方妥善保管。

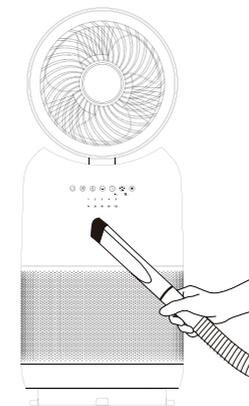

使用吸塵器吸除排氣孔與進氣孔灰塵。

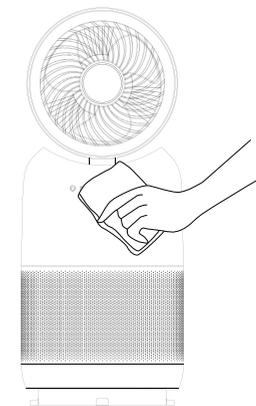

使用軟布擦拭外部及產品後方的感測器蓋。

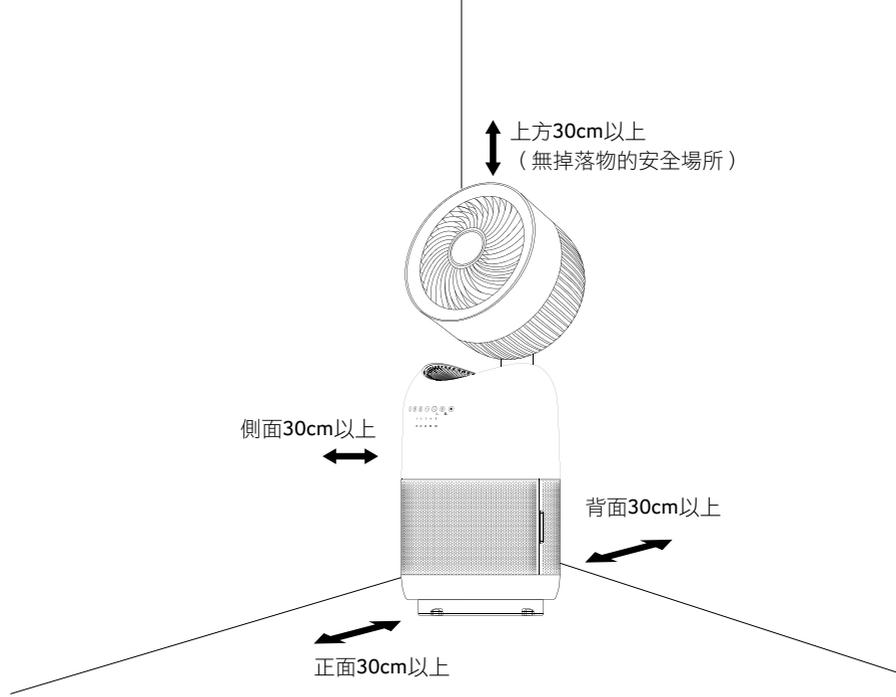

注意

- 保持機器左右兩側，至少一處為沒有圍牆或障礙物的開放空間。
- 請勿在窗簾、棉被、報紙等易燃物附近使用。
- 請保持機器後方有足夠的距離，讓背面的進氣口不會被牆壁或窗簾擋住，並將其放在水平位置上。
- 使用時請勿直接朝向家具、電器、牆壁等的地方。


傾倒時自動關閉功能

機器傾倒或傾斜時會啟動自動關閉功能；停止運轉同時，電源也會自動關閉。

若要繼續使用，請將其放置在平穩的場所，再按機器的電源鍵即可。

安全裝置

當機器溫度過高時，溫度調節裝置會自動停止加熱；經過一段時間溫度下降後，即可繼續使用。

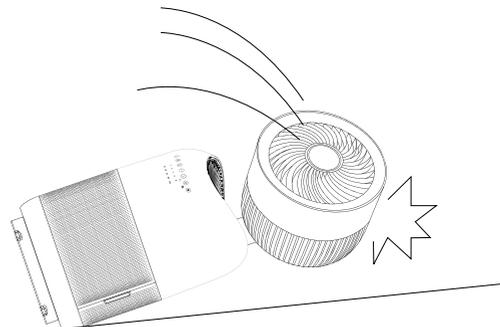

限用物質含有情況標示

設備名稱：三合一冷暖空氣循環清淨機		型號(型式)：AH333-10W				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主機電路板組件	-	○	○	○	○	○
馬達	-	○	○	○	○	○
遙控器組件	-	○	○	○	○	○
電源線組件	-	○	○	○	○	○
電子元件	-	○	○	○	○	○
塑膠件 (外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
五金零組件	○	○	○	○	○	○

1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

尋求售後服務之前

若發現產品有故障的問題，在連絡客服之前，請先檢查以下事項。

問題	可能原因	解決方式
產品無法開啟	電源插頭是否未插妥在插座上?	請正確的將本產品插頭插入插座。
	未開啟主機後方底部的電源開關。	請將本產品底部後方的電源開關開啟。
控制面板的按鈕沒有反應	是否啟用兒童鎖?	請長按方向鍵3秒，關閉兒童鎖功能。
	是否有過多灰塵或有害過敏原堆積在濾網內?	請適當清潔清淨機濾網，或是直接更換濾網。
	產品周邊是否有其他雜物?	請移除產品周邊雜物。
噪音太大時	是否有過多的灰塵堆積在循環扇內?	請適當清潔循環扇風罩。
	是否有過多灰塵或有害過敏原堆積在濾網內?	請適當清潔清淨機濾網，或是直接更換濾網。
	是否有異物卡在循環扇內?	請將異物從循環扇風罩內清除。
	產品平放處的地面、桌面是否不平整?	請將產品移至平整的地面或桌面。
遙控器無法操作時	電池是否沒有電了?	請更換電池 (遙控器適用型號:CR2032)。
	遙控器是否正面對準產品使用?	請改變使用角度，將遙控器對準產品使用。
停止運作	是否設定了定時功能?	設定定時後，當設定的時間結束時，會自動停止運作。
關閉電源時仍不會停止運作	使用『暖風功能』時，會持續送風約15秒鐘，增加降溫效率。	非故障現象。

產品規格

產品規格	
產品名稱	三合一冷暖循環扇
產品型號	AH333-10W
額定電壓	220-240V/ 50Hz
	110 V/ 60Hz (僅限台灣販售之機種)
額定功率	1300W
淨重	5.8 Kg
產品尺寸	253 x 253 x 850mm
產地	中國

公司資訊

acerpure

www.acerpure.com

客服專線：0800-520-555

acerpure