


acerpure

acerpure cool-Serie

2-in-1-Luftzirkulator und -reiniger


Bedienungsanleitung

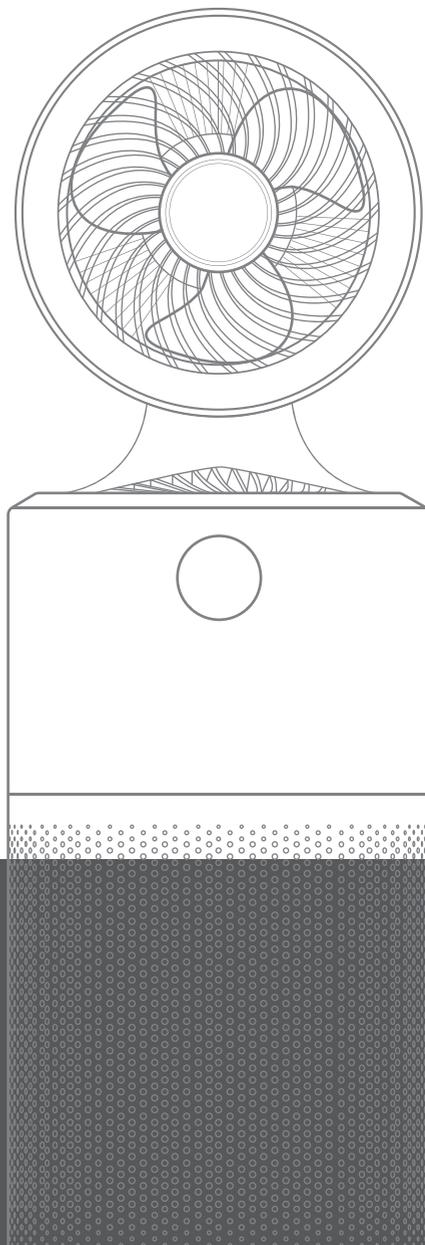

Modell: AC551-50W

www.acerpure.com

Copyright© 2021 AcerPure Inc. Alle Rechte vorbehalten.

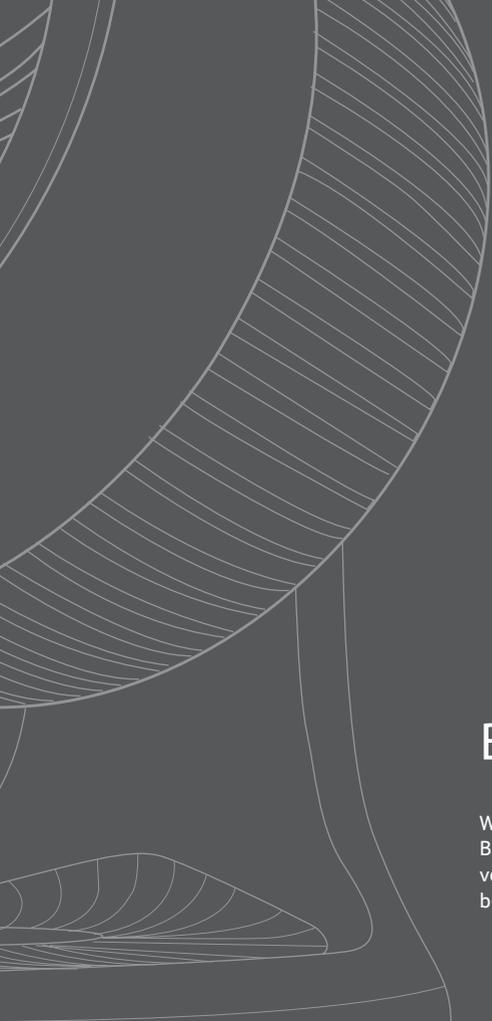

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig,
verwenden Sie das Produkt wie vorgesehen und
bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	05
Produkteinführung	06
Produktübersicht	07
Funktionstasten	08
Vorstellung des Bedienfelds	09
WLAN-Verbindung – acerpure Life	11
Demontage und Wartung	12
Luftqualität prüfen	13
Warnhinweise zu Batterien	13
Vor Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	14
Produktspezifikationen und Unternehmensinformationen	15

Sicherheitshinweise



Verboten




Achtung


<p> Dieses Produkt ist für den Heim- und Bürogebrauch vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zu anderen Zwecken. Der 2-in-1-Luftzirkulator und -reiniger ist für gemäßigste und tropische Klimazonen vorgesehen.</p>	<p> Prüfen Sie Netzkabel und Netzstecker vor der Verwendung auf Schäden.  Verdrehen Sie das Kabel nicht und ziehen Sie nicht daran. Andernfalls könnte der Kontakt beeinträchtigt werden.</p>
<p> Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Spannung Ihrer Steckdose mit der Spannung am Typenschild des Produkts übereinstimmt.</p>	<p>Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.  Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.</p>
<p> Verwenden Sie dieses Produkt zur Vermeidung von Produktschäden nicht an Orten, an denen Fremdkörper, wie Vorhänge, in den Luftzirkulator gesogen werden könnten.</p>	<p> Eine Verwendung dieses Produkts ohne sachgemäße Montage ist streng untersagt; es ist zudem verboten, Ihre Hand oder scharfkantige Gegenstände in den Schutz des Luftzirkulators zu stecken. Andernfalls können Unfälle auftreten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Elektrogerät spielen.</p>
<p> Hängen Sie keine Kleidungsstücke an den Schutz des Luftzirkulators und verwenden Sie den Luftzirkulator nicht an schwer zugänglichen oder unsicheren Orten.</p>	<p> Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Nutzerwartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern vorgenommen werden.</p>
<p> Sprühen Sie keine Flüssigkeiten, wie flüchtige Reinigungsmittel oder Insektizide, auf dieses Produkt.</p>	<p> Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen (über 40 °C), hoher Feuchtigkeit (wie Badezimmer), an staubigen Orten oder an Orten, an denen säurebasierte Öle verspritzt werden könnten.</p>
<p> Wenn Sie das Produkt lange Zeit nicht nutzen, ziehen Sie den Netzstecker, insbesondere bei rauem Wetter, wie Gewitter, Blitzschlag oder anderen Gefahren. Schalten Sie das Gerät umgehend aus und ziehen Sie den Netzstecker.</p>	<p> Dieses Produkt erfordert nur äußere Reinigung und Wartung. Reinigen Sie die Fläche nicht mit rauen Reinigungsutensilien und spülen Sie sie nicht direkt mit Wasser ab.</p>
<p> Falls das Produkt versehentlich in Wasser getaucht wurde, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.</p>	<p> Falls das Produkt nicht normal funktioniert, bspw. Geräusche, Rauch oder Gerüche erzeugt, schalten Sie es bitte umgehend aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.</p>
<p> Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung einer Gefahr vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.</p>	<p> Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie in den Unternehmensinformationen am Ende dieser Anleitung.</p>


*Stellen Sie sicher, dass das Gebläse von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie den Schutz entfernen.

Produkteinführung


Produktzubehör

1  Gerätegehäuse

2  Filter

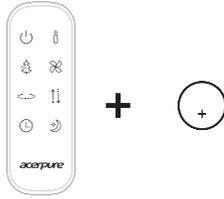3  Fernbedienung mit Batterie (CR2032)

4  Bedienungsanleitung und Garantiekarte

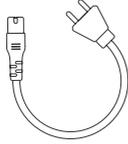
5  Netz Kabel

Batterie in Fernbedienung einlegen




Öffnen

Öffnen



Installieren

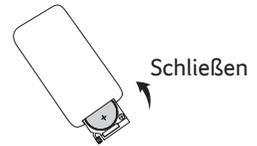


Schließen

Schließen

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die linke Taste leicht drücken und die Batteriefachabdeckung nach unten ziehen.

2. Legen Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben ein.


3. Drücken Sie die Batteriefachabdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position und schließen Sie sie vollständig.

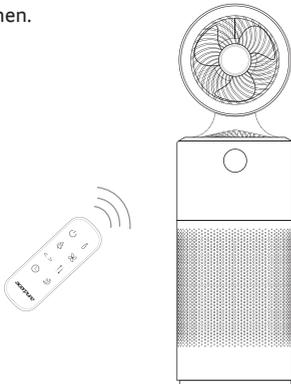

Hinweise zur Fernbedienung

- Die Fernbedienung muss direkt auf den Empfänger gerichtet werden (halten Sie die Fernbedienung nach unten und richten Sie sie auf das Bedienfeld).
- Die Einsatzreichweite der Fernbedienung beträgt etwa 500 cm vor dem Empfänger; wenn die Fernbedienung nicht auf den Empfänger gerichtet wird, verringert sich die Einsatzreichweite.
- Stellen Sie keine Hindernisse zwischen Empfänger und Fernbedienung auf.
- Bitte bewahren Sie die Fernbedienung angemessen auf; achten Sie darauf, sie keinen Stößen auszusetzen und sie nicht fallen zu lassen. Bitte entfernen Sie die Batterie bei Nichtbenutzung der Fernbedienung und bewahren Sie sie sicher auf.

Produktübersicht

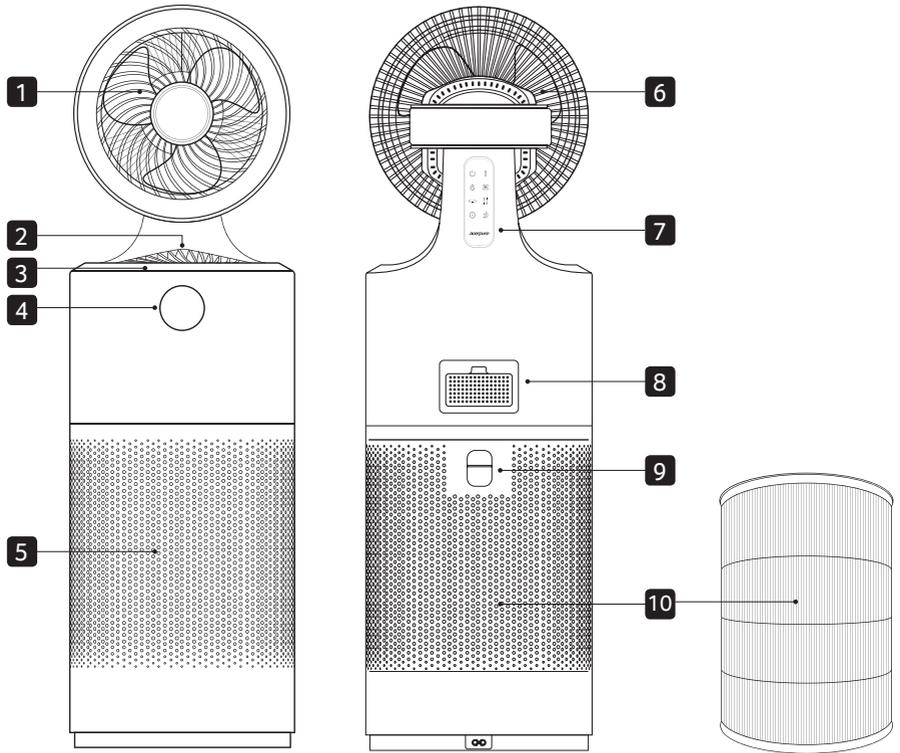

1 Frontseitiger Schutz des Umwälzgebläses

2 Luftauslass

3 Bedienfeld

4 LCD-Bildschirm

5 Lufteinlass

6 Rückseitiger Schutz des Umwälzgebläses



7 Fernbedienungsmagnet

8 Staub- (PM1,0 und PM2,5) und Gassensor

9 Griff der Filterabdeckung

10 4-in-1-HEPA-Filter

Funktionstasten

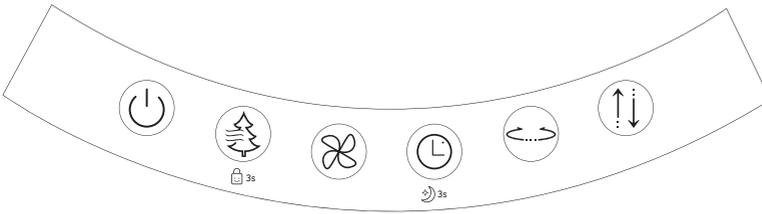

Ein-/Ausschalten

Sie können die Benutzung dieses Produkts starten oder stoppen.

*Die Anionenfunktion wird beim Einschalten des Luftreinigers aktiviert.

*Bei erstmaliger Verwendung dieses Produkts (dies gilt auch für die erneute Inbetriebnahme nach Trennung der Stromversorgung) warten Sie bitte 90 Sekunden, bis Motor und Sensor kalibriert sind. Während der Motorkalibrierung schwingt dieses Produkt automatisch nach links und rechts, und das Umwälzgebläse schwingt nach oben und unten.

• WLAN-Funktionen

- ▶ Vor der Produktregistrierung: Halten Sie die Ein-/Austaste zum Aktivieren des WLAN-Produktregistrierungsmodus länger als 3 Sekunden gedrückt.
- ▶ Zurücksetzen und deaktivieren: Halten Sie nach der WLAN-Aktivierung die Ein-/Austaste zum Zurücksetzen und Deaktivieren von WLAN länger als 3 Sekunden gedrückt.



Reinigungsgeschwindigkeit

Dieses Produkt hat insgesamt vier Reinigungsgeschwindigkeiten (Smart-Modus, gering, mittel, hoch und Turbo-Modus). Sie können die Reinigungsgeschwindigkeit dieses Produkts entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassen.

*Smart-Modus: Die Reinigungsgeschwindigkeit (gering, mittel und hoch) kann automatisch basierend auf der Luftqualität (grünes Licht, gelbes Licht, rotes Licht) angepasst werden.

• Sperrfunktion

Halten Sie die Reinigungsgeschwindigkeitstaste zum Aktivieren der Sperrfunktion 3 Sekunden gedrückt. Halten Sie die Taste zum Abbrechen der Sperrfunktion 3 Sekunden gedrückt.



Zirkulationsgeschwindigkeit

Dieses Produkt hat 10 verschiedene Geschwindigkeiten. Sie können Ihre gewünschte Geschwindigkeit entsprechend Ihren Bedürfnissen wählen. Wenn Sie die Taste das 11. Mal drücken, wird der Luftzirkulator abgeschaltet.



Abschalttimer

Sie können das Produkt darauf einstellen, sich nach 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden oder 12 Stunden automatisch abzuschalten.

• Lautlosmodus

Halten Sie die Abschalttimer-Taste zum Aktivieren des Schlafmodus 3 Sekunden gedrückt; halten Sie die Taste zum Abbrechen des Lautlosmodus erneut 3 Sekunden gedrückt.

*Bitte beachten Sie, dass sich der Bildschirm dieses Produkts nach Aktivierung des Lautlosmodus nach 15 Sekunden automatisch abschaltet. Auch das Touchpanel befindet sich im Lautlosmodus.



Aufwärts- und Abwärtsschwingmodus

Ermöglicht die Einstellung des Luftzirkulators dieses Produkts auf Aufwärts- und Abwärtsschwingen; durch einsekündiges Gedrückthalten stoppt die Schwingbewegung.



Links- und Rechtsschwingmodus

Ermöglicht die Einstellung des Gehäuses dieses Produktes auf Links- und Rechtsschwingen; durch einsekündiges Gedrückthalten stoppt die Schwingbewegung.



Luftqualitätsanzeige bedienen


Der am Bildschirm dieses Produkts angezeigte Ausgangswert ist PM2,5. Mit dieser Taste an der Fernbedienung wechseln Sie zur Anzeige des PM1,0-Wertes. Durch einsekündiges Drücken schaltet sich die Luftqualitätsanzeige aus.



Filterwechselanzeige ausschalten

Wenn der Filter dieses Produkts gewechselt werden muss, leuchtet die Filterwechselanzeige des Produkts automatisch auf; halten Sie nach Auswechslung des Filters zum Ausschalten der Filterwechselanzeige die Ein-/Austaste und die Geschwindigkeitstaste des Reinigers gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt.

Vorstellung des Bedienfelds

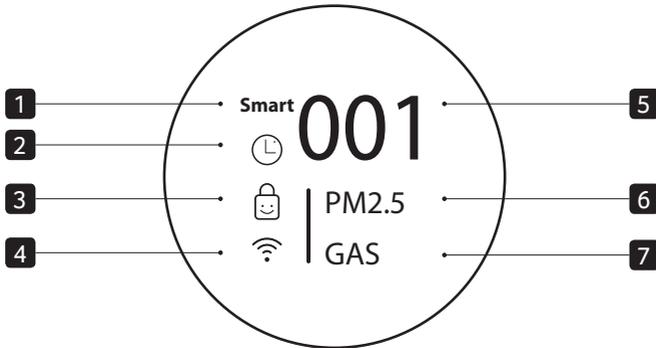

- 1 Smart-Modus**
Wenn der Smart-Modus aktiviert ist, bleibt das Smart-Symbol am Bildschirm eingeschaltet.
- 2 Timer-Modus**
🕒 1h → 🕒 2h → 🕒 4h → 🕒 8h → 🕒 12h → ⊗

*Drücken Sie im Timer-Modus die Abschalttaste, sodass der Countdown-Bildschirm angezeigt wird; drücken Sie die Taste zum Abbrechen des Timer-Modus erneut.
- 3 Sperrmodus**
Nach Aktivierung des Sperrmodus leuchtet die Anzeige dauerhaft am Bildschirm. Bei Deaktivierung erscheint ⊗ und wird dann nicht länger am Bildschirm angezeigt.
- 4 WLAN-Modus**
Wenn die WLAN-Funktion aktiviert wird, blinken die Leuchten am Bildschirm; nach erfolgreicher Verbindung des Smart-Geräts leuchten sie kontinuierlich.
- 5 PM_{2,5}-/PM_{1,0}-Wertanzeige**
Der erste am Bildschirm dieses Produkts angezeigte Wert ist PM_{2,5}. Über die Fernbedienung können Sie den PM_{1,0}-Wert anzeigen.
- 6 Staubstatusanzeige**
Dieses Produkt nutzt drei Farben (grün, gelb und rot) zur Anzeige der PM_{2,5}-/PM_{1,0}-Staubkonzentration (gut, mittel, schlecht).
- 7 Gasstatusanzeige**
Dieses Produkt nutzt drei Farben (grün, gelb und rot) zur Anzeige des Gasstatus (gut, mittel, schlecht).

Vorstellung des Bedienfelds

Vorstellung anderer Symbolanzeigen



Zirkulationsgeschwindigkeit
Basierend auf der gewählten Geschwindigkeit des Umwälzgebläses erscheint ein Wert (1 bis 10) am Bildschirm.



Reinigungsgeschwindigkeit
Basierend auf der gewählten Reinigungsgeschwindigkeit wird ein Wert (Smart, 1, 2, 3, Turbo) am Bildschirm angezeigt.



Links- und Rechtsschwingmodus
Nach Aktivierung des Links- und Rechtsschwingmodus wird dies am Bildschirm angezeigt.



Aufwärts- und Abwärtsschwingmodus
Nach Aktivierung des Aufwärts- und Abwärtsschwingmodus wird dies am Bildschirm angezeigt.



Lautlosmodus
Nach Aktivierung des Lautlosmodus wird dies am Bildschirm angezeigt.



Firmware-Aktualisierung
Wenn die Firmware des Produkts aktualisiert wird, erscheint dies am Bildschirm.



Mein-Favorit-Modus
Sie können häufig verwendete Modi als Mein Favorit in der App einstellen. Nach Aktivierung erscheint dies am Bildschirm.



Warnung wegen Anomalie
Wenn die Filterabdeckung am Produkt nicht richtig geschlossen ist, erscheint diese Warnung wegen Anomalie am Bildschirm.



Filterwechselanzeige
Bitte wechseln Sie den Filter, sobald diese Anzeige aufleuchtet.

*Der Filterzustand wird angezeigt, bevor sich das Produkt vollständig abschaltet.



WLAN-Verbindung - acerpure Life

Installieren Sie zum Hinzufügen praktischer Funktionen die App acerpure Life auf Ihrem Mobilgerät.

acerpure Life installieren

Suchen und installieren Sie die App acerpure Life im App Store oder bei Google Play an Ihrem Mobilgerät.

acerpure Life verwenden

Diese Funktion ist nur bei Produkten mit WLAN-Funktion verfügbar.

- 1** Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit der App kompatibel, eingeschaltet und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2** Öffnen Sie die App acerpure Life und befolgen Sie die Anweisungen zur Erstellung eines neuen Kontos, sofern Sie noch keines haben.
 - Vor der Produktregistrierung: Halten Sie die Ein-/Austaste zum Aktivieren des WLAN-Produktregistrierungsmodus länger als 3 Sekunden gedrückt.
 - Rücksetzen und deaktivieren: Halten Sie nach der WLAN-Aktivierung die Ein-/Austaste zum Zurücksetzen und Deaktivieren von WLAN länger als 3 Sekunden gedrückt.
- 3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Kopplung des Geräts mit der App acerpure Life.


Hinweis

- WLAN unterstützt nur die WLAN-4-2,4-GHz-Frequenz.
- Achten Sie bei Registrierung des Produkts darauf, dass die WLAN-Verbindung des Mobilgeräts eingeschaltet ist.
- Installieren Sie den WLAN-Router nach Möglichkeit in der Nähe des Produkts. Die Signalstärke hängt von Ort und Entfernung zum Router ab und beeinflusst die Datenübertragungsrate vom Router zum Produkt.
- Wenden Sie sich zur Unterstützung bei Problemen, wie Signalstärke und Netzwerkeinstellungen, an Ihren Internetanbieter.
- Stellen Sie das Sicherheitsprotokoll am Router für optimale Ergebnisse auf WPA2 ein. Falls das WEP-Protokoll genutzt wird, kann sich das Produkt möglicherweise nicht im Netzwerk registrieren.
- Stellen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) auf eine alphanumerische Kombination ein. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse keine Sonderzeichen.
Die SSID erscheint in der Liste, wenn Sie an Ihrem Mobilgerät nach verfügbaren WLAN-Netzwerken suchen.
- Stellen Sie nur eine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken her, die Sie nutzen dürfen. Unautorisierte WLAN-Verbindungen sind illegal und können rechtliche Schritte zur Folge haben.
- Diese Anweisungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als richtig. An der App acerpure Life können Änderungen vorgenommen werden, ohne dass Nutzer zuvor benachrichtigt werden.


Demontage und Wartung

Filterwechsel


Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden.

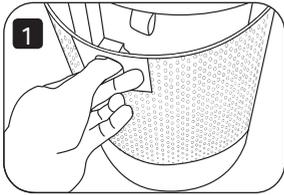

1. Ziehen Sie nach Abschalten des Geräts und Ziehen des Netzsteckers den Griff an der Filterabdeckung hinter dem Produkt nach hinten.

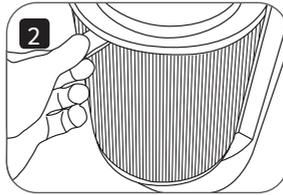

2. Entfernen Sie den Filter und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

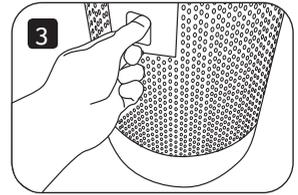

3. Bringen Sie die Filterabdeckung wieder am Produkt an.

* Die empfohlene Wechselzeit für den Filter beträgt 3000 Betriebsstunden.


* Wenn die Filterwechselanzeige aufleuchtet, entfernen Sie den Filter bitte und ersetzen oder reinigen ihn entsprechend der Sauberkeit des Filters.

* Nachdem Sie den Filter wieder in diesem Produkt installiert haben, halten Sie Ein-/Austaste und Reinigungsgeschwindigkeitstaste gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt, damit die Filterwechselanzeige erlischt.


* Bitte ziehen Sie während der Demontage nicht am Netzkabel, da dieses andernfalls beschädigt werden könnte.

* Wenn dieses Produkt zum ersten Mal benutzt oder ein neuer Filter eingesetzt wird, nehmen Sie den Filter bitte zunächst aus dem Beutel und nehmen Sie anschließend das Produkt in Betrieb.


Umwälzgebläse entfernen

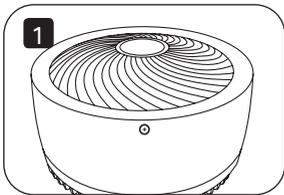

1. Lösen Sie die Schrauben unter dem Gebläse.

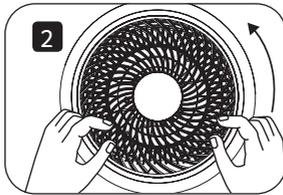

2. Drehen Sie den Schutz des Gebläses im Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Schutz.

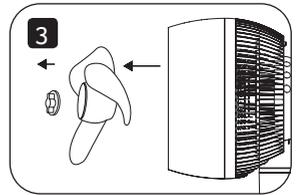


3. Drehen Sie den Schutz des Gebläseflügels und entfernen Sie den Gebläseflügel.

Wartung


Dieses Produkt erfordert nur eine allgemeine äußere Reinigung und Wartung (wie abgebildet).

⊘ Wischen Sie es nicht mit Verdünnern, Toluol, Säurereinigern, Lampenöl, Alkohol oder einem chemisch behandelten Tuch ab. Andernfalls kann es zu Verfärbungen und andere Schäden kommen.

⚠ Bitte beachten: Warten Sie nach Wartung und Reinigung, bis das Produkt vollständig getrocknet ist, bevor Sie es erneut verwenden oder einlagern. Wenn das Produkt eingelagert werden muss, verstauen Sie es wieder in der ursprünglichen Reihenfolge in der Verpackung und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

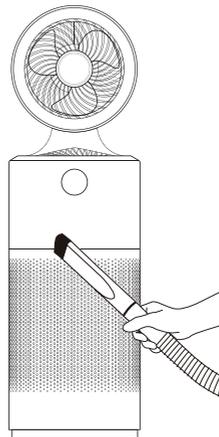

Entfernen Sie Staub an Luftauslass und Lufteinlass mit einem Staubsauger.

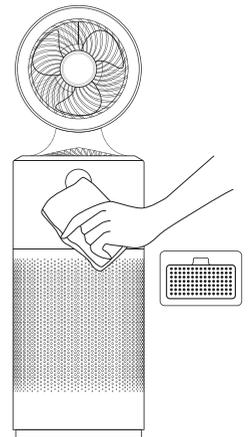

Wischen Sie die Außenseite und die Sensorabdeckung an der Rückseite des Produkts mit einem weichen Tuch ab.

Luftqualität prüfen

Sie können die Luftqualität des Raums über die Luftqualitätsanzeige des Produkts ablesen.

Die Anzeigefarben in der nachstehenden Tabelle repräsentieren die Reinheit von PM2,5, PM1,0 und Gas (Gerüche).

Anzeigefarbe	PM2,5 und PM1,0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Gas (Gerüche)	Empfohlene Reinigungsgeschwindigkeit
Grün	0 bis 15	Gut	Niedrig
Gelb	16 bis 35	Moderat	Mittel
Rot	> 35	Schlecht	Hoch

Warnhinweise zu Batterien

- Platzieren Sie die Batterie nicht in Reichweite von Babys und Kleinkindern. Wenn Sie oder ein Kind die Batterie versehentlich verschlucken, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass aus der Batterie auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, reiben Sie Ihre Augen nicht, sondern spülen Sie sie mit Wasser aus und wenden Sie sich umgehend an einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine Erblindung droht.
- Falls aus der Batterie austretende Flüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie die betroffene Stelle umgehend mit Wasser ab. Bitte beachten Sie, dass in Kleidung ein Fleck zurückbleiben kann.
- Wenn Sie die Batterie entsorgen möchten, befolgen Sie bitte die Abfallsortierungsmethode in Ihrer Region (bitte umwickeln Sie bei der Entsorgung „+“- und „-“-Pol mit transparentem Klebeband).
- Versuchen Sie nicht, eine nicht wiederaufladbare Batterie aufzuladen.
- Kombinieren Sie weder verschiedene Batterietypen noch alte und neue Batterien.
- Legen Sie Batterien nicht verkehrt herum ein.
- Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien auf sichere Weise.
- Falls das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden.
- Bitte schließen Sie die Kontakte nicht kurz.
- **WARNUNG:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken drohen chemische Verbrennungen, die Perforation von Weichgewebe und Tod. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 h nach Verschlucken auftreten. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

Vor Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Falls ein Problem mit dem Produkt auftritt, prüfen Sie bitte Folgendes, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt schaltet sich nicht ein.	Der Netzstecker ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Achten Sie darauf, dass der Stecker an eine Steckdose angeschlossen ist.
Die Tasten am Bedienfeld reagieren nicht.	Möglicherweise ist die Sperrfunktion eingeschaltet.	Halten Sie die Reinigungsgeschwindigkeitstaste zum Deaktivieren der Sperrfunktion 3 Sekunden gedrückt.
Für die Innenraumluft wird eine rote Leuchtanzeige angezeigt und es ist keine Reinigung möglich.	Es haben sich zu viel Staub oder zu viele Partikel im Filter angesammelt.	Reinigen Sie den Filter des Reinigers gründlich oder wechseln Sie den Filter direkt.
	Möglicherweise gibt es Hindernisse rund um das Produkt.	Entfernen Sie Gegenstände rund um das Produkt.
	Das Produkt steht in einer Ecke.	Bitte verschieben Sie das Produkt und platzieren Sie es woanders.
	Es liegen starke Luftströmungen vor.	Platzieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort im Innenbereich. Stellen Sie es nicht neben geöffneten Fenstern auf.
	Die Innenraumluft ist stark verschmutzt.	Lüften Sie den Raum zunächst und versuchen Sie dann erneut, das Produkt einzusetzen.
Das Produkt erzeugt laute Geräusche.	Staub hat sich im Umwälzgebläse angesammelt.	Reinigen Sie den Schutz des Luftzirkulators richtig.
	Gegenstände stecken im Umwälzgebläse.	Entfernen Sie Fremdkörper aus dem Schutz des Luftzirkulators.
	Der Boden oder Tisch, auf dem das Produkt steht, ist uneben oder instabil.	Platzieren Sie das Produkt auf einem flachen Boden oder Tisch.
Das Produkt kann keine Verbindung zur App <i>acerpure Life</i> herstellen.	Der Stecker ist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker des Produkts richtig an die Steckdose an.
	Das mit dem Produkt verbundene WLAN (Drahtlosrouter) funktioniert nicht richtig.	Schalten Sie den Drahtlosrouter aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass keine Internetverbindungsprobleme am Drahtlosrouter vorliegen.
Registrierung oder Bedienung des Produkts über die App <i>acerpure Life</i> nicht möglich.	Das mit dem Produkt verbundene WLAN (Drahtlosrouter) funktioniert nicht richtig.	Stellen Sie den Drahtlosrouter näher am Produkt auf.
	Das mit dem Produkt verbundene WLAN (Drahtlosrouter) funktioniert nicht richtig.	Schalten Sie den Drahtlosrouter aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass keine Internetverbindungsprobleme am Drahtlosrouter vorliegen.

Das Produkt und die App acerpure Life zeigen verschiedene Staubkonzentrationen.	Sie prüfen möglicherweise auf verschiedene Staubkonzentrationen.	Prüfen Sie, ob der am Produktbildschirm angezeigte Wert der Anzeige PM1,0 oder PM2,5 in der App acerpure Life entspricht.
	Die App acerpure Life ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand.	Bitte aktualisieren Sie die App acerpure Life im Google Play Store oder Apple App Store auf die neueste Version.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterie ist erschöpft.	Wechseln Sie die Batterie. (Modell: CR2032)
	Die Fernbedienung wird nicht auf das Produkt gerichtet.	Ändern Sie den Winkel und achten Sie darauf, dass die Fernbedienung direkt auf den Empfänger zeigt.

Produkt- und Filterspezifikationen

Technische Daten	
Produktname	2-in-1-Luftzirkulator und -reiniger
Produktmodell	AC551-50W
Nennspannung	220-240 V/50 Hz
Nennleistung	65 W
Nettogewicht	6,34 kg
Produktabmessungen	253 x 253 x 850 mm
Ursprungsort	China

Unternehmensinformationen

acerpure

www.acerpure.com