


acerpure

acerpure cool シリーズ

2 in 1 エアサーキュレーター付空気清浄機

取扱説明書

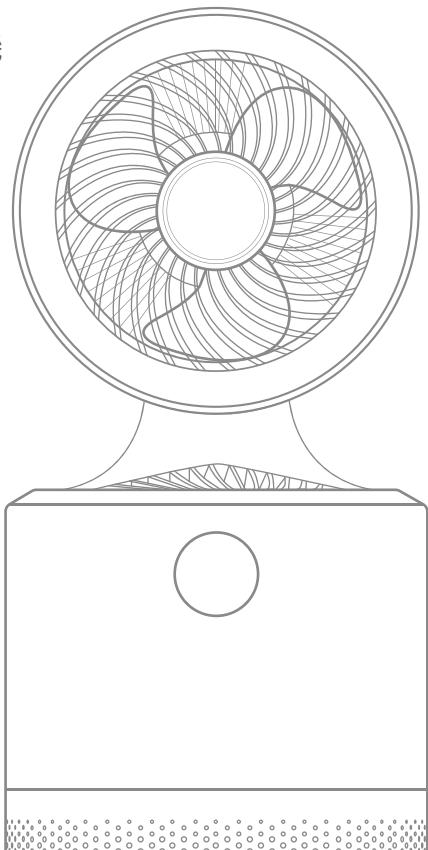

モデル：AC551-50W

www.acerpure.com

Copyright® 2021 AcerPure Inc.無断複写・転載を禁じます。

取扱説明書

03

取扱説明書

このたびは2 in 1エアサーキュレーター付空気清浄機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	05
本体と付属品	06
各部の名称	07
操作ボタン	08
操作パネルの説明	09
無線ネットワーク接続 - acerpure Lifeアプリ	11
取り外しとお手入れ	12
空気清浄度の確認	13
バッテリーに関する注意事項	13
カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に	14
製品仕様および会社情報	15

安全上のご注意


禁止

注意



<p>本製品は自宅およびオフィスでの使用を目的としています。</p> <p>● その他の目的で使用しないでください。</p> <p>2 in 1エアーキュレーター付空気清浄機は、温暖な気候や熱帯気候の中で使用してください。.</p>	<p>使用する前に電源コードとプラグが損傷していないことを確認してください。</p> <p>● 正しく接続するために、電源コードをねじったり、引っ張ったりしないでください。</p>
<p>● 使用する前に、電源コンセントの電圧が製品の電源ラベルのものと一致していることを確認してください。</p>	<p>● プラグを抜く前に、電源を切ってください。</p> <p>感電のリスクを避けるため、電源プラグに濡れた手で触れないでください。</p>
<p>● 損傷を防ぐため、本製品は、カーテンなどの異物がエアーキュレーターへ引き込まれない場所で使用してください。</p>	<p>● 本製品を適切に組み立てずに使用することは固く禁じられています。また、事故を防止するために、</p> <p>● エアーキュレーターのガードの隙間から鋭い物体や指先を挿入しないでください。お子様が電子機器で遊ばないよう見守る必要があります。</p>
<p>● エアーキュレーターのガードに衣服をかけないでください。また、エアーキュレーターは不安定な場所や障壁のある場所で使用しないでください。</p>	<p>● 乳幼児やお子様、および取扱いに不慣れな方が単独で本製品を使用することはお止めください。</p> <p>機器で遊ばないように見守る方が必要です。</p>
<p>● 挥発性の溶剤や殺虫剤などの液体を本製品に吹き掛けないでください。</p>	<p>● 本製品を高温(40°C以上)になる場所、高温(浴室など)になる場所、埃の多い場所、酸塩基性の油がこぼれやすい場所などに置かないでください。</p>
<p>● 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグを取り外してください。</p> <p>また、雷、地震、火災など緊急事態の場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを抜いてください。</p>	<p>● 本製品には外面の清掃とお手入れのみが必要です。粗い清掃具で表面を清掃したり、直接水洗いしないでください。</p>
<p>● 製品を誤って水に浸した場合は、直ちに使用を中止して、カスタマーサービスに連絡してください。</p>	<p>● ノイズ、煙、異臭がするなど、本製品の動作が異常な場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを取り外して、カスタマーサービスに連絡してください。</p>
<p>● 電源コードが破損した場合は、危険を避けるために、当社カスタマーサービスに交換を依頼してください。</p>	<p>● カスタマーサービスお問い合わせ先情報については、本取扱説明書の巻末にある会社情報を参照してください。</p>
<p>● サーキュレーターファン部は運転中および停止中に、無理に角度を変えないでください。故障の原因となる場合があります。</p>	

本体と付属品

製品と付属品

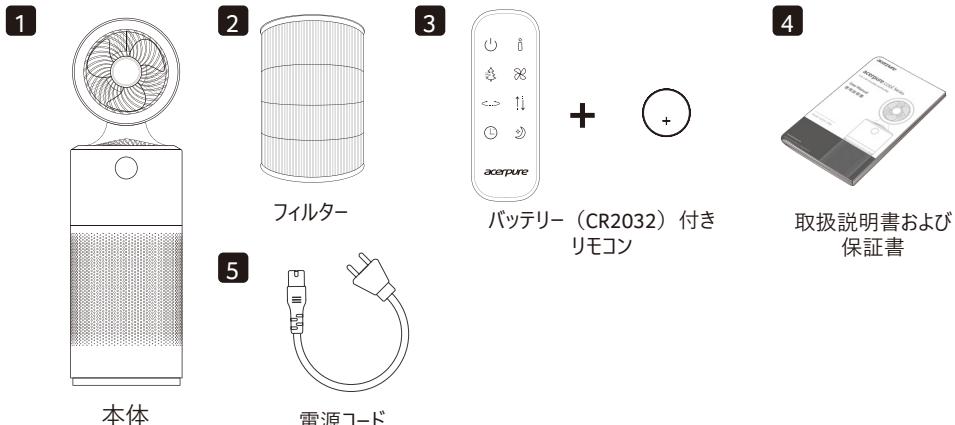

リモコンのバッテリー交換

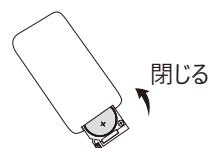


1. 左側のボタンを軽く押して、バッテリーカバーを下へ引き出し、バッテリーカバーを取り外します。

2. バッテリーの正極 (+) を上にして配置します。


3. バッテリーのカバーを元の場所に挿入し、完全に押し込みます。

リモコンに関する注意事項

- リモコンはまっすぐにリモコン受光部へ向けてください。（リモコンを下に向か、操作パネルの方向を指します。）
- リモコンの使用範囲は受光部の前部から約500cmまでです。リモコンを受光部に向けなかった場合、使用範囲は短くなります。
- 受光部とリモコンの間に物を置かないようにしてください。
- リモコンは適切に使用し、強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。リモコンを使用しない場合はバッテリーを取り出し、安全な場所に保管してください。


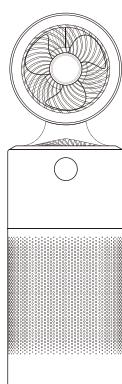


各部の名称

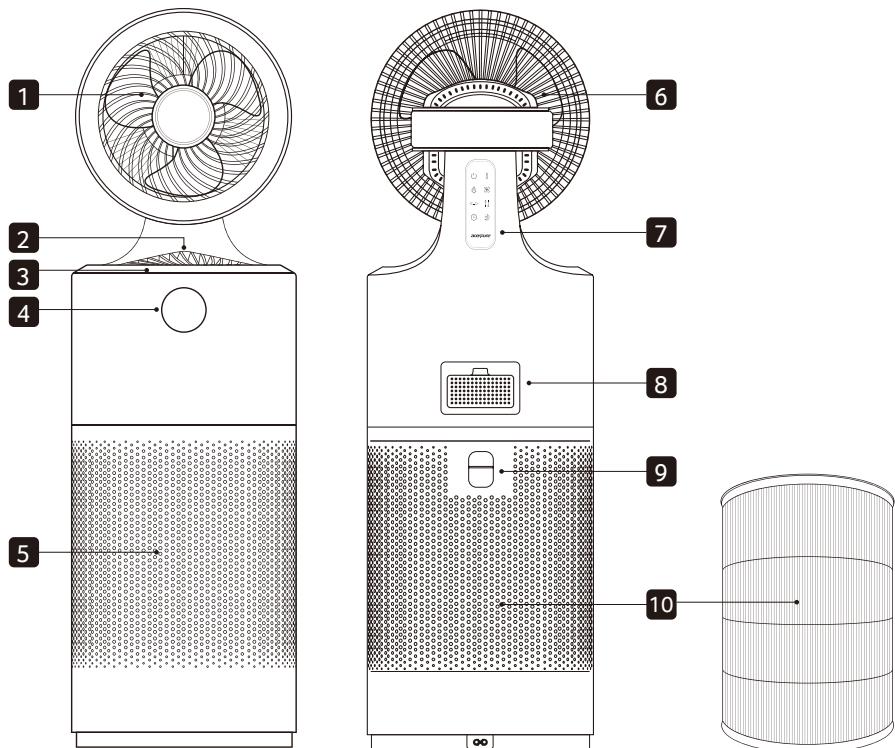

- 1 ファン前面ガード
- 2 空気吹き出し口
- 3 操作パネル
- 4 液晶画面
- 5 空気吸込み口
- 6 ファン背面ガード
- 7 リモコンホルダー（マグネット式）
- 8 ダスト(PM1.0 & PM2.5)とガスのセンサー
- 9 フィルターカバーのハンドル
- 10 4 in 1 HEPAフィルター

操作ボタン

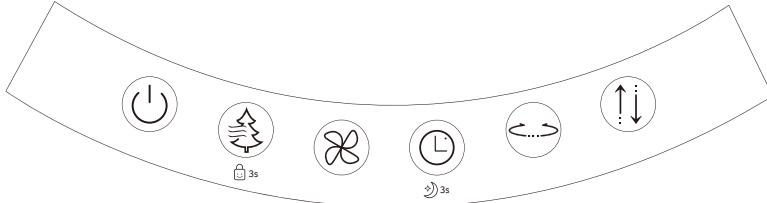

電源オン/オフ

本製品の運転を開始または停止します。

*空気清浄機をオンにすると、マイナスイオン機能が同時に作動します。
*本製品を初めて使用する場合（電源コードを抜いて、再び接続すると初回使用とみなされます）、モーターとセンサーの初期設定が終わるまで、本体は左右、エアーキュレーターのファンは上下に首を振ります。その間は、ボタンを押しても操作は無効になります。

・無線ネットワーク機能

- ▶ 製品をご登録いただく前に：電源ボタンを3秒間以上押し続けると、無線ネットワーク製品登録モードが有効になります。
- ▶ リセットして無線ネットワークを無効にする：無線ネットワークが有効になった状態で、電源ボタンを3秒間以上押し続けると、無線ネットワークがリセットされ無効になります。



空気清浄機の強度

空気清浄機は4段階の強度で動作します（スマートモード、低モード、中モード、高モード、ターボモード）。ニーズに合わせて空気清浄機の強度を調整できます。

*スマートモード：空気清浄機の強度（低/中/高）は、空気の清潔度（ライトが緑/黄/赤に点灯）に応じて自動的に調整されます。

・ロック機能

空気清浄機の強度ボタンを3秒間押し続けると、ロック機能が有効になります。もう一度3秒間押し続けると、ロック機能が解除されます。



風量調節

本製品は10段階で速度を切替えられます。ニーズに応じて、希望の風量を選択することができます。11回押すと、エアーキュレーターがオフになります。

○ オフタイマー

1/2/4/8/12時間後に自動的に本製品をオフにできます。

・静音モード

オフタイマーボタンを3秒間押し続けると、静音モードが有効になります。もう一度3秒間押し続けると、静音モードがキャンセルされます。
*静音モードが有効になると、表示画面が15秒後に自動的にオフになります。
タッチパネルもサイレントモードに移行します。

↑↓ 上下首振りモード

エアーキュレーターを上下に首振りさせます。もう一度押すと、首振りが止まります。

!
● 本体を持ち上げる際は、サーキュレーター部を水平位置で停止させてから持ち上げてください。

←→ 左右首振りモード

エアーキュレーターを左右に首振りさせます。もう一度押すと、首振りが止まります。


○ 空気清浄度の値



パネルに表示される初期値はPM2.5です。リモコンでこのボタンを押すと、PM1.0値を表示します。もう一度押すと、空気清浄度のパネル表示がオフになります。

○ フィルター交換インジケーターをオフにする

フィルターの交換時期に達すると、フィルター交換インジケーターが点灯します。フィルターを交換した後、電源ボタンと空気清浄機の強度ボタンを同時に3秒間押し続けると、フィルター交換のインジケーターが消灯します。

操作パネルの説明

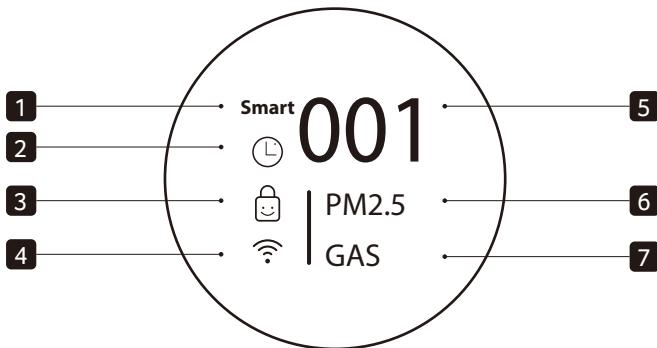

- 1 スマートモード**
スマートモードを有効にすると、パネルでスマートアイコンが点灯します。
- 2 タイマーモード**

*タイマーモードが有効のときに、オフタイマーを押すとカウントダウン画面が表示されます。もう一度押すと、タイマーモードがキャンセルされます。

- 3 ロックモード**
ロックモードを有効にすると、パネルに表示されたままになります。無効にすると、 \otimes がパネルにしばらく表示された後、消えます。
- 4 無線ネットワークモード**
無線ネットワーク機能を有効にすると、ライトが点滅します。デバイスが接続されると、パネルが点滅から点灯へと変わります。
- 5 PM2.5/PM1.0表示**
パネルの初期値はPM2.5値です。リモコンを使用すれば、PM1.0値へ切替えられます。
- 6 ダストの状態**
本製品は緑/黄/赤の3色を使用してPM2.5/PM1.0でのダスト濃度の状態を示します。(P.13の「空気清浄度の確認」項を参照)
- 7 ガス（異臭）の状態**
本製品は緑/黄/赤の3色を使用してガスの状態を示します。(P.13の「空気清浄度の確認」項を参照)

操作パネルの説明

その他のアイコン表示の説明



風量調節

サーチュレーターの風量調節に応じて、1～10の値がパネルに表示されます。



空気清浄機の強度

空気清浄機の強度（スマート/1/2/3/タボ）に応じて、値がパネルに表示されます。



左右首振りモード

左右首振りモードを有効にすると、パネルに表示されます。



上下首振りモード

上下首振りモードを有効にすると、パネルに表示されます。



静音モード

静音モードを有効にすると、パネルに表示されます。



ファームウェアのアップデート

ファームウェアのアップデート中にパネルに表示されます。



ファームウェアのアップデート中は、製品をオフにしたり電源コードを抜かないでください。



お気に入りモード

よく使用するモードをアプリでお気に入りに設定できます。このモードを有効にすると、パネルに表示されます。



異常警告

フィルターカバーが製品に正しく取り付けられてない場合や、運転中にフィルターカバーを取り外した場合は、運転が停止してこの異常警告がパネルに表示されます。

サーチュレーターを使用中にフィルターカバーを取り外した場合は、操作パネルに Door と表示されます。

再度フィルターカバーを取り付けると、モーターとセンサーの初期設定が再度実行されます。初期設定が終わるまで、本体は左右、エアサーチュレーターのファンは上下に首を振ります。その間は、ボタン押しても操作は無効になります。



フィルター交換のインジケーター

このインジケーターが表示されたらフィルターを交換してください。

*本製品が完全にオフになる前に、フィルターの汚れ具合が表示されます。

無線ネットワーク接続 - acerpure Lifeアプリ

acerpure Lifeアプリをモバイル機器にインストールすると、便利な機能を使用できます。

acerpure Lifeのインストール

モバイル機器で、App StoreまたはGoogle Playからacerpure Lifeアプリを検索してインストールします。

acerpure Lifeの使用

この機能は無線ネットワーク機能を搭載する製品のみで利用できます。

- 1 モバイル機器にアプリとの互換性があることを確かめ、モバイル機器をオンにして無線ネットワークに接続します。
- 2 acerpure Lifeアプリを開き、まだアカウントをお持ちでない場合は、画面の指示に従ってアカウントを作成します。
 - ・製品をご登録いただく前に：電源ボタンを3秒間以上押し続けると、無線ネットワーク製品登録モードが有効になります。
 - ・リセットして無線ネットワークを無効にする：無線ネットワークが有効になった状態で、電源ボタンを3秒間以上押し続けると、無線ネットワークがリセットされ無効になります。
- 3 画面の指示に従い、製品をacerpure Lifeアプリとペアリングします。

メモ


- ・無線ネットワークは IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz帯の周波数のみに対応しています。
- ・製品の登録時には、モバイル機器の無線ネットワーク接続を必ずオンにしてください。
- ・可能であれば、製品を無線ルーターに近づけてください。信号強度はルーターの位置と距離に応じて決まり、ルーターから製品へのデータ転送速度に影響を与えます。
- ・信号強度やネットワーク設定などの問題については、インターネットサービスプロバイダへご相談ください。
- ・最良の効果を得るために、ルーターのセキュリティプロトコルにはWPA2を選択してください。WEPプロトコルを使用すると、製品がネットワークで登録できない場合があります。
- ・ネットワーク名(SSID)を任意の半角英数字に設定してください。
SSIDは、モバイル機器で利用可能な無線ネットワークを検索する際に出現するリストに表示されます。
- ・使用権限のある無線ネットワークへのみ接続してください。権限のない無線ネットワークへ接続するのは違法であり、法的措置がとられる可能性があります。
- ・acerpure Lifeアプリは予告なく変更される場合があります。最新のアプリケーションのバージョンにてご確認ください。

取り外しとお手入れ


フィルターの交換

本製品の電源コードをコンセントから抜いてください。


①本製品を初めて使用する場合やフィルターを交換する場合は、フィルターの梱包材をまず取り除いてから使用してください。

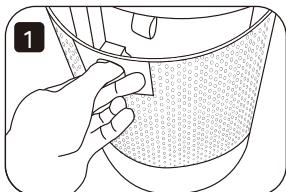

1. 電源をオフにして電源プラグを外した後、製品の背面にあるフィルターカバーのハンドルを引きます。

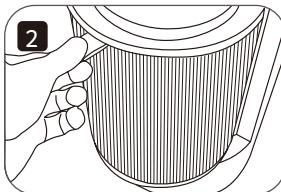

2. フィルターを外し、新品のフィルターと交換します。

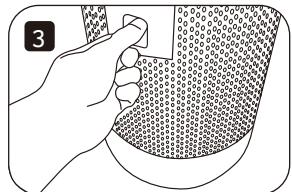

3. フィルターカバーを製品に取り付けます。

*フィルターの推奨交換時期の目安は使用開始から約1年間となります。フィルター交換インジケーターは約3000時間で点灯しますので、3回目^{※1}のインジケーターの点灯サインを交換時期の目安にしてください。

※フィルター交換インジケーターが点灯したら、フィルターを外し、フィルターの汚れ具合に応じて清掃^{※2}または交換してください。


※フィルターを交換、又は清掃後に本体へ戻した後、電源ボタンと空気清浄の風量調節ボタンを同時に3秒程度おし続けるとインジケーターのサインが消灯します。

※電源コードが破損しないように、取り外す際には電源コードを引っ張らないでください。


*1.一日24時間使用した場合に、約4か月後（125日後）にサインが点灯します。

*2.フィルターの清掃は掃除機を使用してください。水洗いはできません。


ファンの取り外し

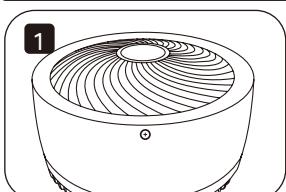

1. ファン下方のねじを緩めます。

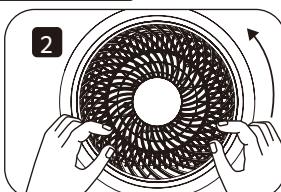

2. ファンを反時計回りに回してガードを回転させ、ガードを取り外します。

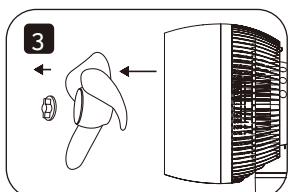

3. ファンガードを回して、ファンを取り外します。


*取り外したファンをもとに戻すには、上記の手順を逆に行ってください。

清掃


本製品は通常、本体表面の清掃とメンテナンスが必要です。（図を参照）。

🚫 変色や劣化を防ぐために、シンナー、トルエン、酸性剤、ランブオイル、アルコール、または化学ぞうきんを使用して本製品を清掃しないでください。

❗ メンテナンスと清掃の後は、製品が完全に乾くまで、電源を再度接続したり保管したりしないでください。本製品を保管する場合は、元々梱包されていた順序で配送時の梱包ボックスに収納し、乾燥した場所で安全に保管してください。

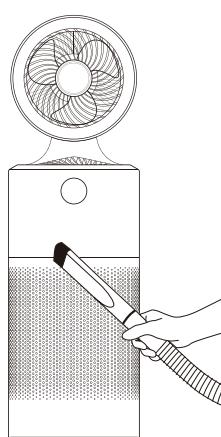

掃除機を使用して空気吹き出し口と空気吸込み口から埃を取り除きます。

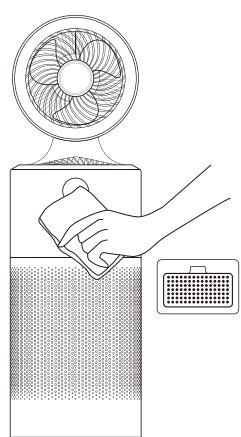

柔らかな布を使用してファンの外側と製品背面のセンサー カバーを拭き取ります。

空気清浄度の確認

空気清浄度インジケーターを利用して、室内の空気の質を測定できます。

以下の表にあるインジケーターの色は、PM2.5とPM1.0とガス（異臭）の清浄度を示しています。

インジケーターの色	PM2.5 & PM1.0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ガス（異臭）	推奨される空気清浄機の強度
緑	0～15	きれい	低
黄	16～35	やや汚れている	中
赤	35以上	汚れている	高

バッテリーに関する注意事項

- 警告：お子様の手の届かない場所に保管してください。万一、バッテリーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を仰いでください。
- バッテリーから漏れ出た液が目に入った場合、目をこすらず、水洗いして直ちに医師の診断を仰いでください。失明の可能性があるので注意が必要です。
- バッテリーから漏れ出た液が皮膚や衣服に付着した場合、その部位を直ちに水洗いしてください。染みとなる可能性があるので注意が必要です。
- バッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域におけるごみの分別種類に従ってください（廃棄の際、セロテープを「+」と「-」に巻きつけてください）。
- 充電できないバッテリーを充電しようとしてください。
- 異なるバッテリーの種類や、新品と使用済みのバッテリーを混ぜて使用しないでください。
- バッテリーをリモコンに入れるときは極性（+と-）の向きに注意してください。
- 使用済みのバッテリーは安全な方法で廃棄してください。
- 製品を使用しないで長時間保管する場合、バッテリーを取り外してください。
- 電極端子はショートさせないでください。

カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に

本製品に問題がある場合は、カスタマーサービスに連絡する前に次のヒントを確認してください。

問題	考えられる原因	解決策
製品が起動しません。	電源がコンセントに接続されていない可能性があります。	電源がコンセントに接続されているか確かめてください。
操作パネルのボタンが反応しません。	ロック機能がオンになっている可能性があります。	空気清浄機の強度ボタンを3秒間押し続けると、ロックを解除できます。
室内の空気清浄が赤色のインジケーターのみを示し、清浄できていません。	フィルターに埃や粒子が堆積しすぎている場合があります。	空気清浄機のフィルターを丁寧に清掃するか、フィルターを交換してください。
	他の汚れが製品の回りに蓄積している可能性があります。	製品の周りの小さな汚れを取り除いてください。
	製品が部屋の隅に置かれています。	製品を移動し、別の場所に置いてください。
	通気が強すぎます。	製品は適切な室内に配置し、換気窓のそばには置かないでください。
	室内の空気が非常に汚れています。	まず室内を換気してから、本製品を使用してください。
製品の音が大きすぎます。	ファンにほこりたまっている可能性があります。	エアサーキュレーターのガードを丁寧に清掃してください。
	ファンに異物が詰まっている可能性があります。	エアサーキュレーターのガードから異物を取り除いてください。
	製品が置かれている床や卓上が不均一または不安定な可能性があります。	製品を平坦な床や卓上へ移動してください。
製品がacerpure Lifeアプリと接続できません。	電源プラグがコンセントに正しく接続されていない可能性があります。	電源プラグをコンセントに正しく接続してください。
	製品に接続された無線ルーターが正しく動作していない可能性があります。	無線ルーターをオフにして再度オンにしてください。
	製品に接続された無線ルーターが正しく動作していない可能性があります。	無線ルーターにインターネット接続上の問題がないかどうか、確かめてください。
製品をacerpure Lifeアプリから登録したり操作したりすることができます。	製品に接続された無線ルーターが正しく動作していない可能性があります。	製品と無線ルーターを近づけてください。
	製品に接続された無線ルーターが正しく動作していない可能性があります。	無線ルーターをオフにして、再度オンにしてください。
		無線ルーターにインターネット接続上の問題がないかどうか、確かめてください。

製品とacerpure Lifeアプリでダスト濃度が異なります。	異なるダスト濃度を表示している可能性があります。	パネルの表示値とacerpure Lifeアプリの表示値が同じPM1.0または2.5になっているかどうか、確かめてください。
	acerpure Lifeアプリが最新バージョンでない可能性があります。	Google PlayまたはApp Storeにて、acerpure Lifeアプリを最新バージョンに更新してください。
リモコンを操作できません。	バッテリーが切れている可能性があります。	バッテリーを交換してください。 (型番：CR2032)
	リモコンが製品の方を向いていない可能性があります。	角度を変え、リモコンが受光部の方向を向くようにしてください。

製品とフィルターの仕様

製品仕様

製品名	2 in 1エアサーキュレーター付空気清浄機
型番	AC551-50W
定格電圧	100V 50/60Hz
定格電力	65W
製品重量	6.34 kg
製品寸法	253 x 253 x 850mm
原産国	中国

■ 製品の廃棄について

製品および梱包材の廃棄は、お住いの自治体の取り決めに従ってください。

会社情報

acerpure

www.acerpure.com/jp