



คู่มือผู้ใช้

ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
อย่างถูกต้อง และจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	19
คำอธิบายและข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่	20
อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์	21
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	22
วิธีใส่และชาร์จแบตเตอรี่	23
วิธีประกอบผลิตภัณฑ์และการใช้งาน	24
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	25
การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย	26
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัท	27

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

🚫 หมายถึง "ห้ามทำ"

⚠️ หมายถึงต้อง "ระมัดระวัง"

<p>⚠️ ผลลัทธิที่นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในบ้านและสำนักงาน ห้ามใช้ผลลัทธิที่นี้ออกนอกอาคารใช้งานอื่นๆ</p>	<p>⚠️ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและปลั๊กไฟไม่มีความชำรุดเสียหายใด ๆ ก่อนใช้งาน ห้ามมิดองสายไฟหรือดึงสายไฟจนดึง เพื่อป้องกันการเสียบสายไฟไม่แน่นสนิท</p>
<p>⚠️ ก่อนใช้งานผลลัทธิที่ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนป้ายกำกับของผลลัทธิที่นี้</p>	<p>⚠️ ปิดเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออก ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต</p>
<p>⚠️ ดูแลเด็กและอย่าให้เด็กเล่นหรือเอนพิงผลลัทธิที่ โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานผลลัทธิที่ใกล้กับเด็กเล็ก</p>	<p>🚫 เพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัทธิที่เอียงล้ม ให้ใช้สกรูยึดและล็อกที่ใหม่สำหรับการติดตั้งในแนวตั้งในการยึดขาตั้งเข้ากับผนัง การติดตั้งสถานีชาร์จแบบยึดผนังต้องใช้สกรูยึดผนังที่ใหม่พร้อมทั้งผลลัทธิที่ยึดกับผนัง และต้องใช้สำหรับการยึดสถานีชาร์จเข้ากับพื้นคอนกรีตหรือพื้นผิวแข็งที่คล้ายกันเท่านั้น โปรดระวังอย่าแขวนอุปกรณ์ลอยโดยไม่มีฐานรอง</p>
<p>🚫 เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ ห้ามติดตั้งชาร์จ หรือจัดเก็บผลลัทธิที่นี้ในสภาพแวดล้อมที่อาจสัมผัสกับน้ำ ฝนตก หรือความชื้นสูง ห้ามใช้งานผลลัทธิที่นี้โดยที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ โปรดประกอบ ชาร์จ/จัดเก็บผลลัทธิที่ในตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทดี</p>	<p>🚫 ผลลัทธิที่นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานโดยผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู้ สติ ปัญญา หรือไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับผลลัทธิที่ (รวมถึงเด็ก) เว้นเสียแต่ว่าจะใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำโดยผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว</p>
<p>🚫 อย่าฉีดพ่นสารที่ระเหยได้ หรือยาฆ่าแมลงลงบนตัวผลลัทธิที่นี้</p>	<p>🚫 ห้ามใช้งานหรือจัดเก็บอุปกรณ์นี้ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5°C หรือสูงกว่า 38°C</p>
<p>⚠️ ถอดปลั๊กไฟของผลลัทธิที่นี้ออก เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกทันที โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟรั่วและฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือเพลิงไหม้</p>	<p>⚠️ ผลลัทธิที่นี้จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาภายนอกเท่านั้น อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ และอย่าล้างผลลัทธิที่โดยนำไปจุ่มน้ำ</p>
<p>⚠️ หากผลลัทธิที่จุ่มลงในน้ำโดยไม่ตั้งใจ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการลูกค้า</p>	<p>⚠️ ถ้าคุณพบความผิดปกติต่างๆ เช่น เสียงดัง ครัน หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ โปรดปิดเครื่องทันที จากนั้นถอดปลั๊กไฟ และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้าน</p>
<p>⚠️ ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทของเราทำการซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขผลลัทธิที่ ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ช่างฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทำการเปลี่ยนสายไฟเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ</p>	<p>⚠️ โปรดศึกษาวิธีการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในข้อมูลบริษัทที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้</p>

คำอธิบายของแบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะ

⊘ หมายถึง "ห้ามทำ" ⚠ หมายถึงต้อง "ระมัดระวัง"

<p>⚠ หากไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟและถอดแบตเตอรี่ออก</p>	<p>⚠ ถอดสายไฟของอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่</p>
<p>⚠ เมื่อไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ให้นำชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะมาเปลี่ยนทดแทน</p>	<p>⚠ ก่อนกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวอุปกรณ์ แล้วกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อย่างปลอดภัย</p>
<p>⚠ ห้ามนำแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และเครื่องชาร์จของอุปกรณ์นี้ไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ</p>	<p>⊘ ห้ามใช้งานแบตเตอรี่ที่ผ่านการตัดแปลงหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย</p>
<p>⊘ เมื่อไม่ได้ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บไว้ในห่างจากรังสีคอสมิกที่อาจทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างสองขั้วได้ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญกุญแจ สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ</p>	<p>⊘ ของเหลวอาจรั่วไหลออกจากแบตเตอรี่ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้อง หากเกิดการรั่วไหลขึ้น ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวดังกล่าว ในกรณีสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ชำระล้างบริเวณที่เกิดการสัมผัสออกด้วยน้ำสะอาด หากของเหลวสัมผัสกับดวงตา ให้ไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>⚠ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์เปิดทำงานโดยมิได้เจตนา ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสวิตช์เปิดปิดอยู่ที่ตำแหน่ง "ปิด" เสมอก่อนใส่ชุดแบตเตอรี่ หีบอุปกรณ์ขึ้นมา หรือถือผลิตภัณฑ์</p>	<p>⚠ ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะทำการปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม ทำความสะอาดเครื่องบำรุงรักษา หรือจัดเก็บอุปกรณ์</p>
<p>⚠ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นทั้งหมดในการจัดการหรือกำจัดแบตเตอรี่ โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่ลิเธียมชนิดชาร์จได้ในการกำจัดอุปกรณ์นี้</p>	<p>⚠ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่</p>
<p>⚠ คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น (รุ่น: ZD024M300080US เท่านั้น) รุ่นแบตเตอรี่: PF072LMG</p>	<p>⊘ ห้ามลัดวงจรขั้วชาร์จ</p>

รุ่นแบตเตอรี่


มีรุ่นแบตเตอรี่ให้เลือกทั้งแบบหนึ่งก้อนหรือสองก้อน โดยจำนวนของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ

- ชื่อรุ่น: PF072LMG
- ประเภท: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้
- แรงดันไฟฟ้าตามปกติ DC 25.2 V--
- ความจุ: 2500mAh/63Wh

รูปร่างและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์


อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์

[อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์]

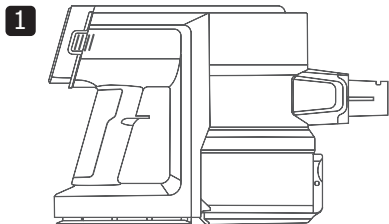


เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา

2




แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้

4

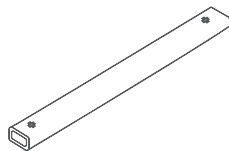


ท่อต่อ

3

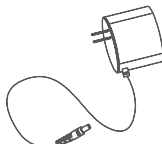

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ

5

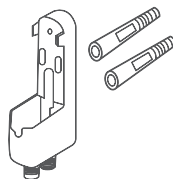


ตัวยึดผนัง + สกรูยึด

6




คู่มือผู้ใช้ + บัตรรับประกัน

7




ตัวกรอง HEPA

[หัวดูดแบบต่าง ๆ]

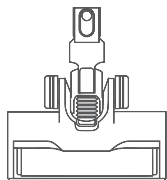

หัวดูดชั้นหลัก

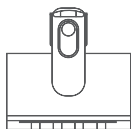

แปรงเทอร์โบกวาด
แมลง




หัวดูดสำหรับ
ช่องแคบ



แปรง 2 in 1


ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

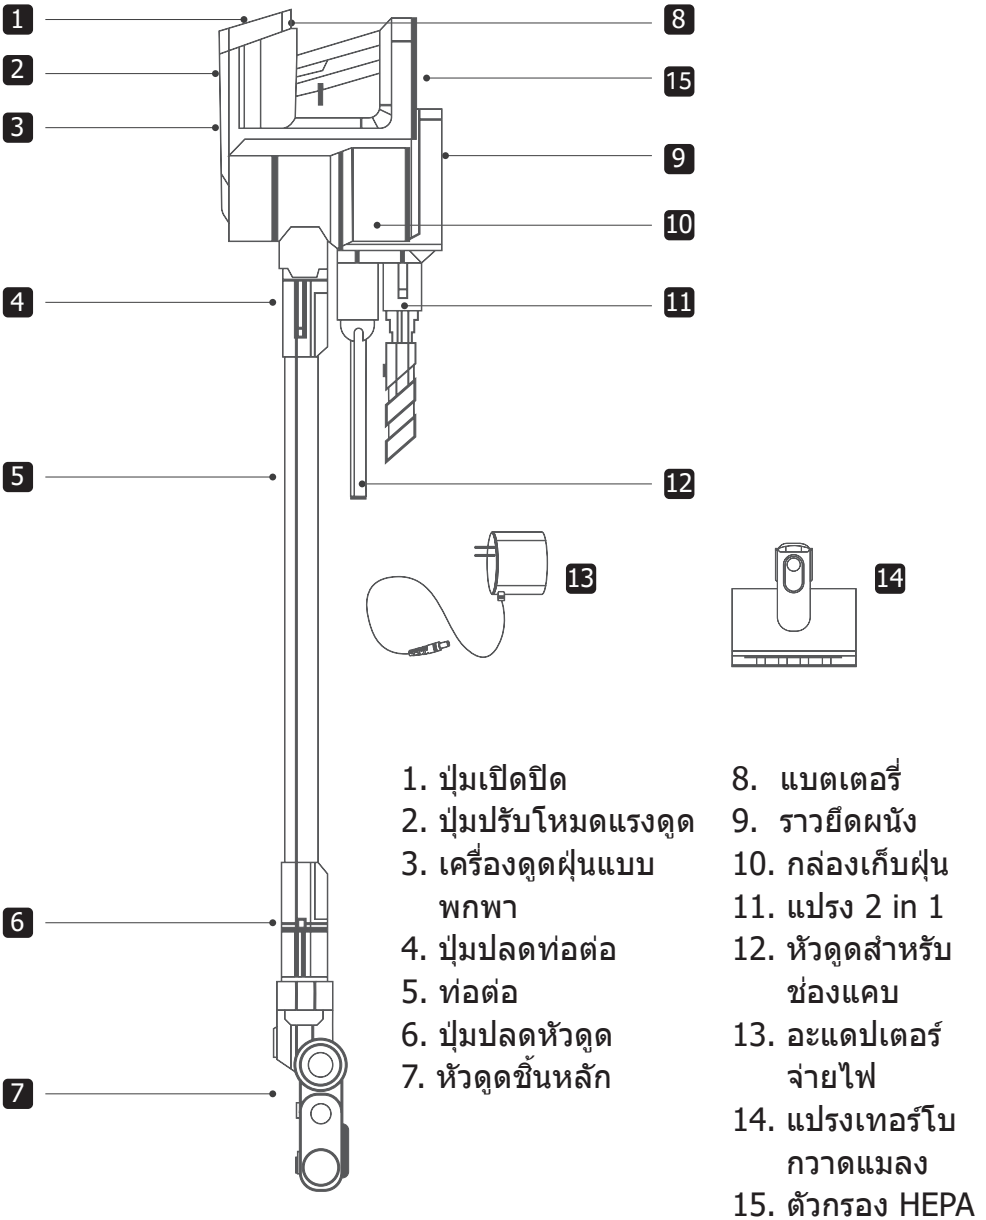

วิธีใส่และชาร์จแบตเตอรี่

วิธีใส่แบตเตอรี่


โปรดกดปุ่มปลดแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่ไว้ภายในส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา เมื่อใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว ให้ตรวจสอบว่าไดใส่แบตเตอรี่กลับคืนตำแหน่งแน่นสนิทแล้ว

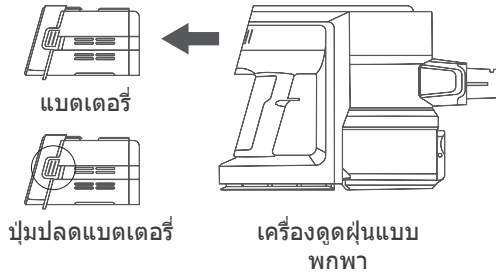

ตัวบอกสถานะแบตเตอรี่

1. หลังจากเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะ 5 ดวงจะติดสว่างตลอดเวลา ซึ่งจะแสดงถึงระดับแบตเตอรี่ในปัจจุบัน
2. เมื่อไฟแสดงสถานะ 5 ดวงของอุปกรณ์นี้กะพริบ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ ในระหว่างกระบวนการชาร์จ ไฟแสดงสถานะทั้งห้าดวงจะกะพริบตลอดเวลา หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ไฟแสดงสถานะทั้งห้าดวงจะกลับสู่สถานะติดสว่างตามปกติ และไฟแสดงสถานะจะดับลงหลังจากชาร์จไฟไป 5 นาที เพื่อเข้าสู่โหมดสลีป


! โปรดทราบว่าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 3%

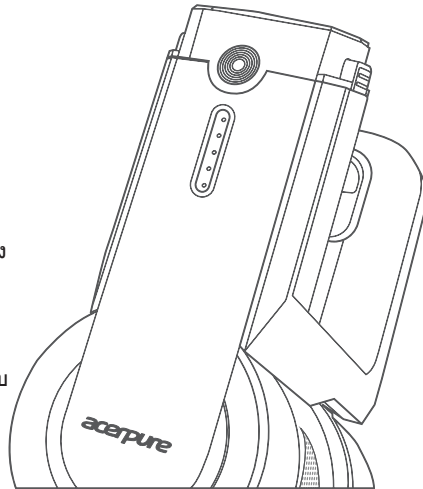

การชาร์จแบตเตอรี่

โปรดชาร์จก่อนนำแบตเตอรี่ เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักของตัวอาคารเพื่อชาร์จอุปกรณ์หรือถอดแบตเตอรี่ออกแล้วชาร์จแยกต่างหาก


! หมายเหตุ: ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่

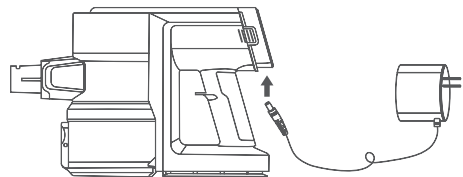

วิธีประกอบผลิตภัณฑ์และการใช้งาน


วิธีประกอบท่อต่อ

ประกอบท่อต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น โดยประกอบเข้าไปจนเข้าตำแหน่งพอดี

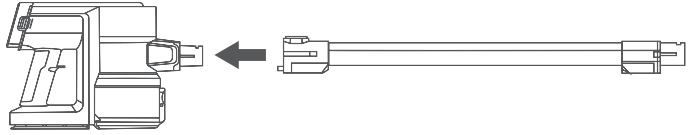


วิธีประกอบหัวดูดชิ้นหลัก

ประกอบหัวดูดชิ้นหลักเข้ากับท่อต่อ โดยประกอบเข้าไปจนเข้าตำแหน่งพอดี กดปุ่มปลดหัวดูดเพื่อถอดหัวดูดออก

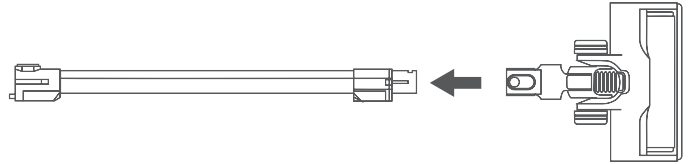


วิธีประกอบหัวดูดแบบอื่นๆ

วิธีประกอบเครื่องสำหรับพกวาแบบน้ำหนักเบา
โปรดประกอบแปรง 2 in 1/หัวดูดสำหรับช่องแคบ/แปรงเทอร์โบกวาดแมลงเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบพกวา โดยประกอบเข้าไปจนหัวดูดเข้าตำแหน่งพอดี

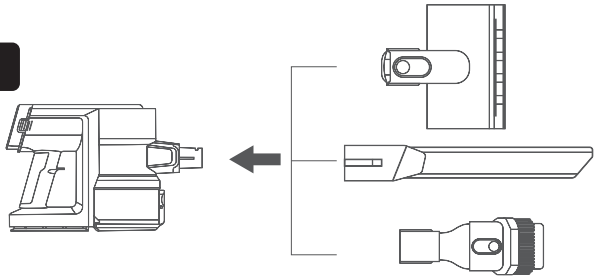

วิธีประกอบเครื่องสำหรับพกวาแบบท่อยาว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถประกอบแปรง 2 in 1/หัวดูดสำหรับช่องแคบ/แปรงเทอร์โบกวาดแมลงเข้ากับท่อต่อ จากนั้นนำไปต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบพกวา โดยประกอบเข้าไปให้เข้าตำแหน่งพอดี

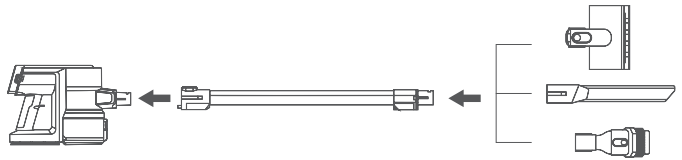

การใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จไฟอุปกรณ์จนเต็มแล้วก่อนใช้งาน โปรดชาร์จไฟอุปกรณ์เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก



เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

คุณสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานของผลิตภัณฑ์นี้




ปุ่มปรับโหมดแรงดูด

ผลิตภัณฑ์นี้มีโหมดแรงดูดสามระดับ (เทอร์โบ ใช้งานประจำวัน และประหยัดพลังงาน) ซึ่งปรับได้ตามความต้องการเพื่อให้ได้ผลการทำความสะอาดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา


การทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น

โปรดปิดเครื่องดูดฝุ่น แล้วกดปุ่มเปิดกล่องเก็บฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นในกล่องอย่างสะดวกเพียงคลิกเดียว

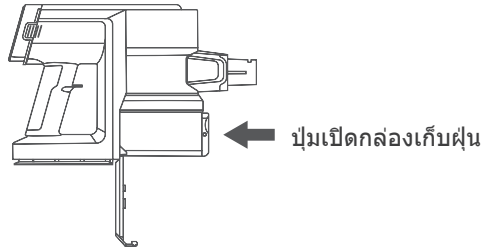

การทำความสะอาดตัวกรอง


คุณสามารถถอดตัวกรองได้ หลังจากกำจัดฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นแล้ว คุณสามารถถอดส่วนใต้กล่องเก็บฝุ่นออกได้ ซึ่งคุณสามารถใช้แปรงทำความสะอาดที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ในการทำมาสะอาดตัวกรองชนิดโลหะและฟองน้ำได้

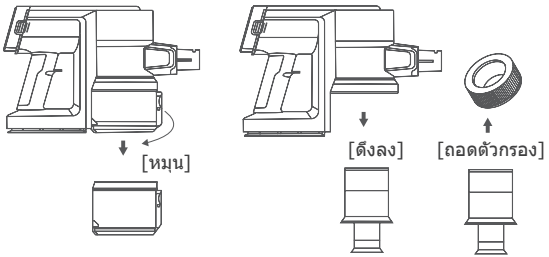

! ข้อควรทราบ: ตัวกรองต้องแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดหัวดูดชั้นหลักและแปรงเทอร์โบกวาดแมลง


หลังจากปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้ว คุณสามารถใช้เหรียญหรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อหมุนและปลดล็อกเพื่อถอดหัวดูดชั้นหลักและแปรงเทอร์โบกวาดแมลงออกมาทำความสะอาดได้

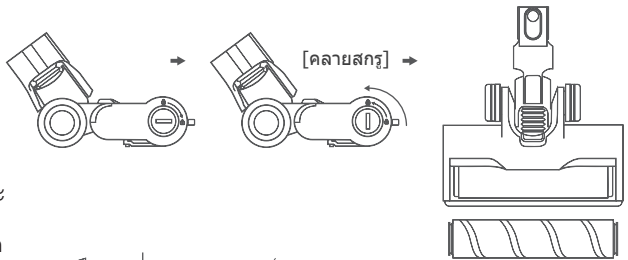

การจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่น

ใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งตัวยึดผนังเข้ากับผนัง จากนั้นแขวนผลิตภัณฑ์เข้ากับขอเกี่ยว แปรง 2 in 1 และหัวดูดสำหรับช่องแคบสามารถจัดเก็บไว้บนตัวยึดผนังได้ตามภาพประกอบทางด้านขวา

! โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถแขวนอุปกรณ์นี้โดยไม่มีฐานรองได้

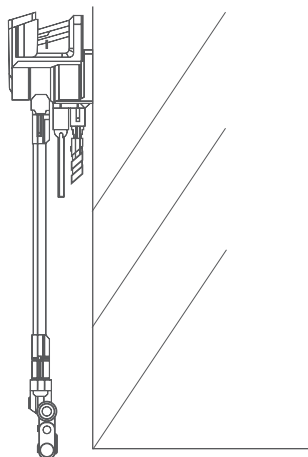

การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย

หากคุณพบปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่เปิด	ผลิตภัณฑ์มีพลังงานเหลือเพียงพอหรือไม่	โปรดตรวจสอบโดยดูที่ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์นี้ และทำการชาร์จไฟหากแบตเตอรี่เหลือน้อย
	หัวดูดของผลิตภัณฑ์มีวัสดุแปลกปลอมอุดตันหรือไม่	โปรดนำวัสดุแปลกปลอมออกจากหัวดูด
ผลิตภัณฑ์มีแรงดูดอ่อนกว่าปกติ	มีฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นหรือตัวกรองมากเกินไปหรือไม่	โปรดทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่นและตัวกรอง
	มีผม ขน หรือคราบกลิ่นอื่น ๆ ติดอยู่ในหัวดูด	โปรดทำความสะอาดหัวดูด
ผลิตภัณฑ์มีเสียงดังมากเกินไปในขณะที่ทำงาน หรือผลิตภัณฑ์มีเสียงดังผิดปกติ	หัวดูดหรือท่อต่อของผลิตภัณฑ์มีวัสดุแปลกปลอมอุดตันอยู่หรือไม่	โปรดนำวัสดุแปลกปลอมที่อุดตันหัวดูดหรือท่อต่อออก
หัวดูดไม่หมุนหรือไฟ LED ไม่ติด	มีผม ขน หรือคราบกลิ่นอื่น ๆ ติดอยู่ในหัวดูด	โปรดทำความสะอาดหัวดูด
	ประกอบชิ้นส่วนถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบว่าประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างถูกต้องแล้ว
ไฟแบตเตอรี่กะพริบถี่ ๆ	คุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่	เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ โปรดใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ acerpure ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	
ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย
รุ่นของผลิตภัณฑ์	SV552-10W
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด	25.2V \approx
กำลังไฟตามพิกัด	400W
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก.
ขนาดภายนอกของผลิตภัณฑ์	210 x 250 x 1150 มม.
ประเทศต้นทาง	จีน

ข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ	
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด/ความถี่ตามพิกัด	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก	DC30V \approx

ข้อมูลบริษัท

acerpure

www.acerpure.com

หมายเหตุ
