


acerpure

Řada **acerpure** pro

Čistička vzduchu

Uživatelská příručka

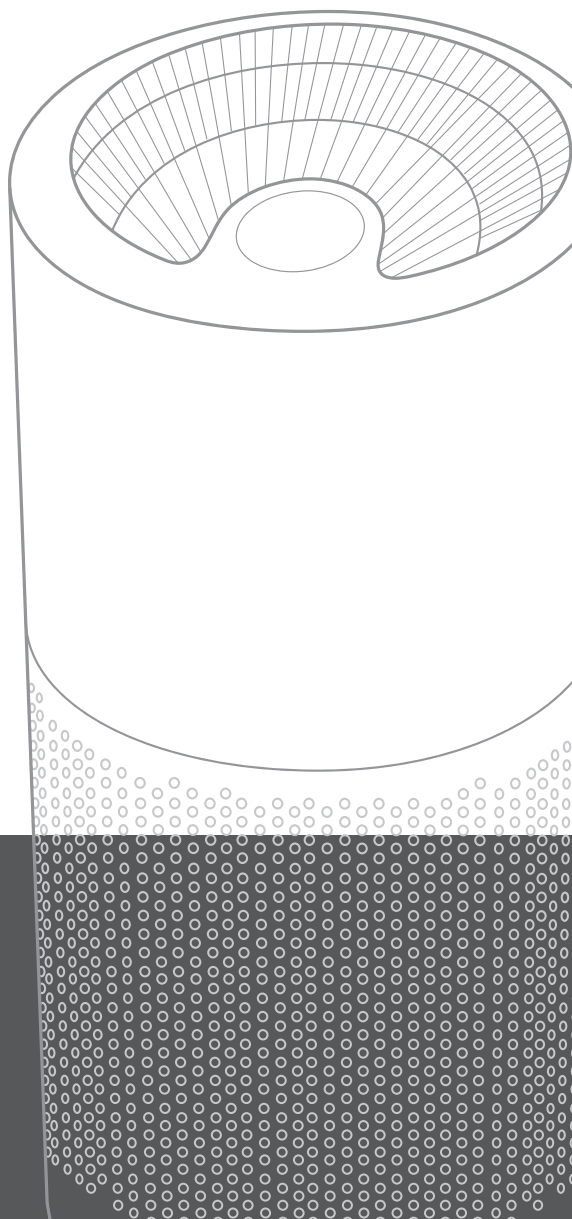

Model: AP551-50W

www.acerpure.com

Copyright © 2021 AcerPure Inc. Všechna práva vyhrazena.




Uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod, používejte
tento výrobek správně a řádně jej uchovávejte.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	05
Popis produktu	06
Přehled produktu	07
Tlačítka funkcí	08
Popis panelu	09
Wi-Fi připojení - acerpure Life	11
Demontáž a údržba	12
Kontrola kvality vzduchu	13
Bezpečnostní opatření týkající se baterií	13
Než zavoláte zákaznický servis	14
Specifikace produktu a informace o společnosti	15












Bezpečnostní pokyny



Zakázáno



Upozornění

<p> Tento produkt je určen pro domácí a kancelářské použití Nepoužívejte jej pro jiné účely.</p>	<p> Před použitím zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Abyste předešli špatnému kontaktu, nekrutěte ani netahejte za napájecí kabel.</p>
<p> Před použitím zkontrolujte, zda napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí na štítku na výrobku.</p>	<p> Před vytažením zástrčky vypněte napájení. Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.</p>
<p> Nepoužívejte tento výrobek tam, kde mohou být cizí předměty, jako jsou záclony, nasávané do cirkulátoru vzduchu, aby nedošlo k poškození výrobku.</p>	<p> Použití tohoto produktu bez řádné montáže je přísně zakázáno; je také zakázáno vkládat ruce nebo ostré předměty do výstupu vzduchu, aby se předešlo nehodám. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s elektrickými spotřebiči.</p>
<p> Nezavěšujte oblečení na produkt a nepoužívejte jej na místech s bariérami nebo na nestabilních místech.</p>	<p> Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu.</p>
<p> Na tento výrobek nestříkejte tekutiny, jako jsou těžké látky nebo insekticidy.</p>	<p> Nepoužívejte tento výrobek na místech s vysokou teplotou (nad 40°C), vysokou vlhkostí (jako jsou koupelny), prašným prostředím nebo tam, kde se mohou snadno rozlít kyselé oleje.</p>
<p> Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku, zejména za nepříznivého počasí, jako jsou bouřky, blesky a jiná nebezpečí. Okamžitě vypněte napájení a vytáhněte zástrčku.</p>	<p> Tento výrobek vyžaduje pouze vnější čištění a údržbu; nečistěte povrch hrubými čistícími nástroji a neoplachujte jej.</p>
<p> Pokud byl výrobek náhodně ponořen do vody, přestaňte jej ihned používat a kontaktujte zákaznický servis.</p>	<p> Pokud výrobek funguje abnormálně, například vydává hluk, kouř nebo zápach, okamžitě vypněte napájení, odpojte výrobek a kontaktujte zákaznický servis.</p>
<p> Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.</p>	<p> Kontaktní informace zákaznického servisu naleznete v informacích o společnosti na konci této příručky.</p>


*Před demontáží ochranného krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnutý ze sítě.

Popis produktu

Příslušenství výrobku




Instalace baterie dálkového ovládání

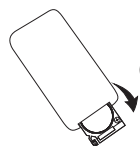


Otevřete

Otevřete



Vložte

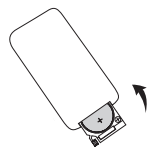


Zavřít

Zavřít

1. Sejměte kryt přihrádky baterie lehkým stisknutím levého tlačítka a zatažením krytu dolů.

2. Vložte baterii kladnou (+) stranou nahoru.


3. Zatlačte kryt přihrádky baterie zpět do původního otvoru a úplně jej zavřete.

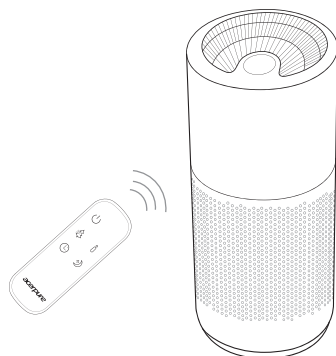

Zásady používání dálkového ovládání

- Dálkové ovládání musí směřovat přímo k přijímači (při použití otočte dálkové ovládání dolů a namířte jej na ovládací panel).
- Rozsah použití dálkového ovládání je přibližně 500 cm od přední strany přijímače; pokud není dálkové ovládání nasměrováno k přijímači, zmenší se jeho rozsah použití.
- Mezi přijímač a dálkové ovládání neumísťujte žádné překážky.
- Dálkový ovladač uchovávejte rádně; nevystavujte jej nárazům a pádům. Když dálkové ovládání nepoužíváte, vyjměte baterii a uschovejte ovládání na bezpečném místě.

Přehled produktu

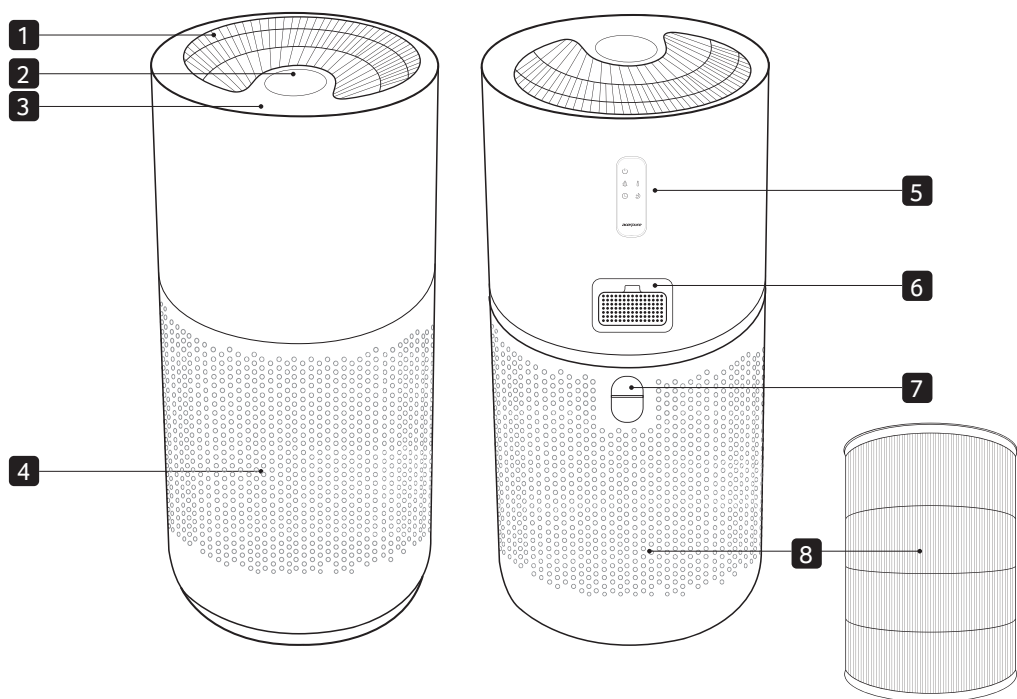

1 Výstup vzduchu

2 LCD displej

3 Ovládací panel

4 Přívod vzduchu


5 Magnet na dálkové ovládání

6 Snímač prachu (PM1,0 a PM2,5) a plynu

7 Držadlo krytu filtru

8 Filtr HEPA 4v1

Tlačítka funkcí

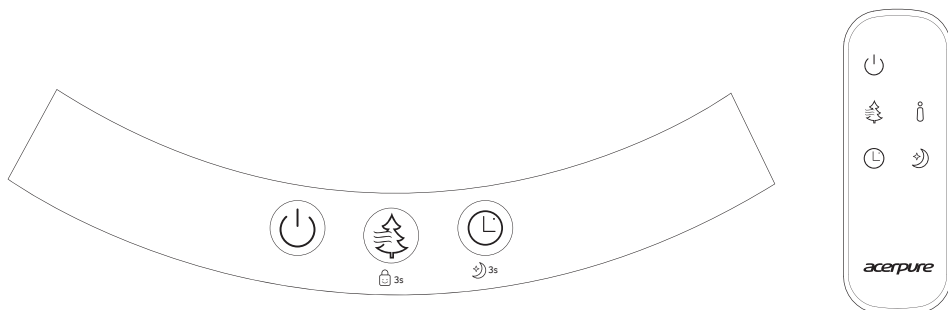

Zapnutí/vypnutí napájení

Slouží k zapnutí nebo vypnutí tohoto produktu.

*Funkce aniontů se aktivuje současně se zapnutím čističky vzduchu.

• Funkce Wi-Fi

- Před registrací produktu: Stisknutím a podržením vypínače déle než 3 sekundy aktivujete režim registrace produktu Wi-Fi.
- Resetování a deaktivace: Po aktivaci Wi-Fi stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy, abyste resetovali a deaktivovali Wi-Fi.



Otáčky čističky

Tento produkt má celkem čtyři stupně rychlosti čističky (Smart Mode, Low, Middle, High a Turbo Mode), sílu čističky tohoto produktu můžete upravit podle svých potřeb.

*Chytrý režim: Síla rychlosti čističky (nízká, střední a vysoká) se nastavuje automaticky na základě stavu kvality vzduchu (zelené světlo, žluté světlo, červené světlo).

• Funkce zámku

Stisknutím a podržením tlačítka rychlosti čističky po dobu 3 sekund aktivujete funkci zámku; opětovným stisknutím a podržením na 3 sekundy funkci zámku zrušíte.



Časovač vypnutí

Produkt můžete přednastavit tak, aby se automaticky vypnul po 1 hodině, 2 hodinách, 4 hodinách, 8 hodinách a 12 hodinách.

• Tichý režim

Stisknutím a podržením tlačítka časovače vypnutí po dobu 3 sekund aktivujete režim spánku; opětovným stisknutím a podržením na 3 sekundy tichý režim zrušíte.

*Pozor: po aktivaci tichého režimu se panel displeje tohoto produktu automaticky vypne po 15 sekundách a dotykový panel bude také v tichém režimu.



Vypnutí indikátoru výměny filtru


Když je potřeba vyměnit filtr tohoto produktu, automaticky se rozsvítí indikátor výměny filtru tohoto produktu; po výměně filtru stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko rychlosti větru čističky po dobu 3 sekund, abyste zhasli indikátor výměny filtru.






Provozní displej kvality vzduchu

Počáteční hodnota zobrazená na panelu tohoto produktu je PM2,5, pomocí tohoto tlačítka na dálkovém ovladači lze přepnout na zobrazení hodnoty PM1,0 a jeho stisknutím na podruhé vypne panel zobrazení kvality vzduchu.

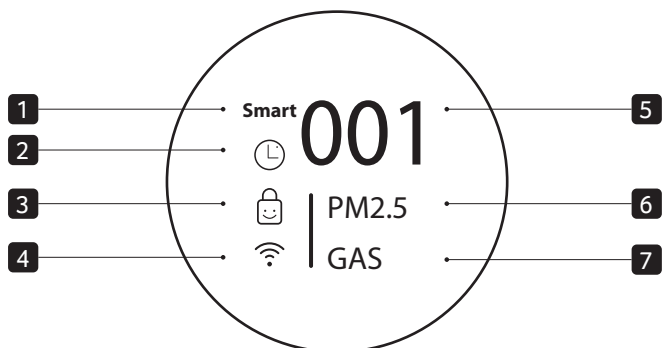Popis panelu



- 1 Chytrý režim**
Když je aktivován chytrý režim, ikona Smart na panelu neustále svítí.
- 2 Režim časovače**
🕒 1hodina → 🕒 2hodina → 🕒 4hodina → 🕒 8hodina → 🕒 12hodina ⊗
 *V režimu časovače stisknete tlačítko časovače vypnutí a zobrazíte obrazovku odpočítávání; dalším stisknutím zrušíte režim časovače.
- 3 Režim uzamčení**
Po aktivaci režimu uzamčení bude trvale svítit na panelu displeje. Je-li deaktivován, zobrazí se ⊗ a poté se již nebude zobrazovat na panelu.
 → 
- 4 Režim Wi-Fi**
Když je funkce Wi-Fi aktivována, kontrolky budou blikat; po úspěšném připojení chytrého zařízení zůstane na panelu displeje svítit.
- 5 Zobrazení hodnoty PM2,5/PM1,0**
Počáteční hodnota zobrazená na panelu tohoto produktu je PM2,5; dálkovým ovládáním lze přepnout zobrazení na hodnotu PM1.0.
- 6 Zobrazení stavu prachu**
Tento produkt používá tři barevné kontrolky, zelenou, žlutou a červenou k zobrazení stavu koncentrace prachu PM2,5/PM1,0 (dobrá, střední, špatná).
- 7 Zobrazení stavu plynu**
Tento produkt používá tři barevné kontrolky, zelenou, žlutou a červenou k zobrazení stavu plynu (dobrý, střední, špatný).

Popis panelu

Popis zobrazení dalších ikon



Otáčky čističky

Na základě zvolené rychlosti čističky se na panelu zobrazí hodnota (Smart, 1, 2, 3, Turbo).



Tichý režim

Po aktivaci tichého režimu se zobrazí na panelu.



Aktualizace firmwaru

Když se firmware produktu aktualizuje, zobrazí se na panelu.



Při aktualizaci firmwaru produktu nevypínejte produkt ani neodpojujte napájecí kabel.



Můj oblíbený režim

Často používané režimy můžete v aplikaci nastavit jako Moje oblíbené, po aktivaci tohoto režimu se zobrazí na panelu.



Indikátor výměny filtru

Jakmile se tento indikátor rozsvítí, vyměňte filtr.

*Stav filtru se zobrazí před úplným vypnutím tohoto produktu.



Upozornění na abnormalitu

Pokud není kryt filtru řádně zakryt na produktu, na panelu se zobrazí toto varování na abnormalitu.



Wi-Fi připojení – acerpure Life

Nainstalujte si do svého mobilního zařízení aplikaci acerpure Life a přidejte praktické funkce.

Instalace acerpure Life

Najděte a nainstalujte si aplikaci acerpure Life z App Store nebo Google Play do svého mobilního zařízení.

Použití acerpure Life

Tato funkce je použitelná pouze pro produkty s funkcí Wi-Fi.

- 1** Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení kompatibilní s aplikací, zda je zapnuté a připojené k síti Wi-Fi.
- 2** Otevřete aplikaci acerpure Life a podle pokynů vytvořte nový účet, pokud jej ještě nemáte.
 - Před registrací produktu: Stisknutím a podržením vypínače déle než 3 sekundy aktivujete režim registrace produktu Wi-Fi.
 - Resetování a deaktivace: Po aktivaci Wi-Fi stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy, abyste resetovali a deaktivovali Wi-Fi.
- 3** Podle pokynů na obrazovce spárujte zařízení s aplikací acerpure Life.


Poznámka

- Wi-Fi podporuje pouze Wi-Fi 4 frekvence 2,4 GHz.
- Při registraci produktu se ujistěte, že je zapnuto připojení Wi-Fi mobilního zařízení.
- Pokud je to možné, nainstalujte bezdrátový směrovač blízko produktu. Síla signálu závisí na umístění a vzdálenosti od směrovače a ovlivní rychlost přenosu dat ze směrovače do produktu.
- Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o pomoc s problémy, jako je síla signálu a nastavení sítě.
- Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením protokolu zabezpečení na routeru na WPA2. Pokud je použit protokol WEP, může se stát, že se produkt nepodaří zaregistrovat v síti.
- Nastavte název bezdrátové sítě (SSID) na libovolnou alfanumerickou kombinaci. Pro dosažení nejlepších výsledků nepoužívejte speciální znaky.
SSID je to, co se objeví v seznamu, když na svém mobilním zařízení hledáte dostupné sítě Wi-Fi.
- Připojujte se pouze k bezdrátovým sítím, které jste oprávněni používat. Neautorizovaná připojení Wi-Fi jsou nezákonná a mohou vás vystavit právní žalobě.
- Tyto pokyny jsou přesné v době zveřejnění. Aplikace acerpure Life může být změněna bez předchozího upozornění pro uživatele.


Demontáž a údržba

Výměna filtru


Spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě.

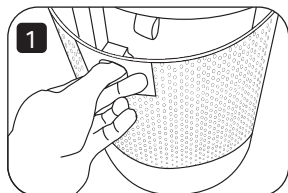

1. Vypněte napájení a odpojte zástrčky z elektrické zásuvky. Potom zatáhněte za rukojeť na krytu filtru za produktem směrem dozadu.

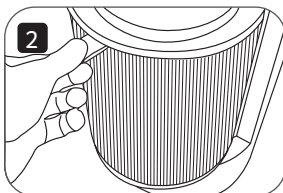

2. Vyměňte filtra a vložte nový.

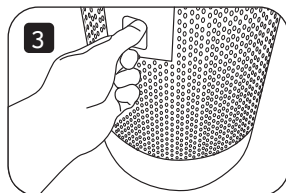

3. Nasadte kryt filtru zpět na výrobek.

* Doporučená doba výměny filtru je po 3000 hodinách používání.

* Když se rozsvítí indikátor výměny filtru, vyměňte filtr a vyměňte nebo vyčistěte filtr podle čistoty filtru.

* Po instalaci filtru zpět do tohoto produktu stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko rychlosti větru čističky po dobu 3 sekund, abyste zhasli indikátor výměny filtru.

* Při demontáži netahejte za napájecí kabel, aby se napájecí kabel nezlomil.


* Při prvním použití tohoto výrobku nebo při výměně nového filtru nejprve odstraňte obalový sáček filtru a poté začněte tento výrobek používat.

Údržba


Tento produkt vyžaduje pouze obecné vnější čištění a údržbu (jak je znázorněno na obrázku).

⊘ Neotírejte ředidlem, toluenem, kyselými čisticími prostředky, lampovým olejem, alkoholem nebo chemickou látkou, aby nedošlo ke změně barvy nebo poškození.

! Poznámka: Po údržbě a čištění počkejte, dokud produkt zcela nevyschne, než jej znovu zapojíte do napájení nebo jej uložíte. Pokud je nutné produkt uskladnit, vložte produkt zpět do krabice v původním balení a uložte jej na suché místo pro bezpečné uložení.

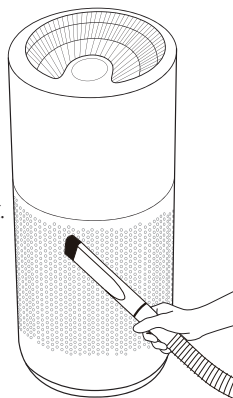

K odstranění prachu z výstupu a vstupu vzduchu použijte vysavač.

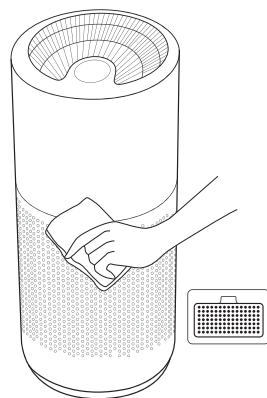

Pomocí měkkého hadříku otřete vnější povrch a kryt senzoru na zadní straně produktu.

Kontrola kvality vzduchu

Kvalitu vzduchu v používané místnosti můžete zjistit na základě indikátoru kvality vzduchu tohoto produktu. Barvy indikátorů v tabulce níže představují čistotu PM2,5, PM1,0 a Plyn (zápachy).

Barva indikátoru	PM2,5 a PM1,0 (µg/m3)	Plyn (zápachy)	Doporučená rychlost čističky
Zelená	0 ~ 15	Dobré	Nízké
Žlutá	16 ~ 35	Střední	Střední
Červená	>35	Špatné	Vysoké

Bezpečnostní opatření týkající se baterií

- Neumisťujte baterii do vzdálenosti, kam mohou dosáhnout kojenci a malé děti. Pokud baterii náhodně spolknete vy nebo dítě, okamžitě se poradte s lékařem.
- V nepravděpodobném případě, že vám kapalina vytékající z baterie vystříkne do očí, nemněte si oči a po vypláchnutí ihned vyhledejte lékaře. Pozor – může způsobit slepotu.
- Pokud se tekutina vyteklá z baterie dostane na vaši pokožku nebo oděv, okamžitě postižené místo omyjte vodou. Pozor – může zanechat skvrny na oblečení.
- Pokud chcete baterii vyhodit, dodržujte prosím metodu třídění odpadu ve vaší oblasti (použijte průhlednou pásku k zabalení „+“ strany a „-“ při vyřazení).
- Nepokoušejte se dobýt nedobíjecí baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Nevkládejte baterie s nesprávnou polaritou.
- Vybité baterie prosím bezpečně zlikvidujte.
- Pokud má být spotřebič delší dobu nepoužíván, měly by být vyjmuty baterie.
- Nezkratujte napájecí svorky.

VAROVÁNÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. Do 2 hodin od požití může dojít k vážným popáleninám. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Než zavoláte zákaznický servis

Pokud zjistíte problém s produktem, před kontaktováním zákaznického servisu zkontrolujte následující.

Problém	Možná příčina	Řešení
Produkt se nespustí.	Síťová zástrčka nemusí být zapojena do zásuvky.	Ujistěte se, že je napájení zapojeno do zásuvky.
Tlačítka na ovládacím panelu nereagují.	Pravděpodobně je zapnutá funkce zámku.	Stisknutím a podržením tlačítka rychlosti čističky po dobu 3 sekund deaktivujete funkci zámku.
Vnitřní vzduch stále svítí červeně a nelze jej vyčistit.	Ve filtru může být nahromaděno příliš mnoho prachu nebo částic.	Řádně vyčistěte filtr čističky nebo jej přímo vyměňte.
	Kolem produktu mohou být další nečistoty.	Odstraňte drobné nečistoty kolem produktu.
	Produkt je umístěn v rohu.	Přesuňte produkt na jiné místo.
	Pravděpodobně nadměrné větrání.	Umístěte produkt do vhodného vnitřního prostoru pro použití a neumísťujte jej vedle větracího okna.
Vnitřní vzduch může být silně znečištěný.		Nejprve vyvětrejte místnost a poté použijte tento produkt.
	Podlaha a deska stolu, na které je produkt umístěn, jsou nerovné nebo nestabilní.	Přemístěte produkt na rovnou podlahu nebo desku stolu.
Produkt vydává hlasitý zvuk.	Baterie může být vybitá.	Vyměňte baterii. (Odpovídající model: CR2032)
	Dálkové ovládání není nasměrováno na produkt.	Změňte úhel a ujistěte se, že dálkové ovládání směřuje přímo k přijímači.
Produkt se nemůže připojit k aplikaci acerpure Life.	Síťová zástrčka možná není správně zapojena do zásuvky.	Zapojte napájecí zástrčku tohoto produktu správně do zásuvky.
	Wi-Fi (bezdrátový směrovač) připojený k produktu možná nefunguje správně.	Vypněte a znovu zapněte bezdrátový směrovač. Ověřte, zda bezdrátový směrovač nemá problémy s připojením k internetu.

Produkt nelze zaregistrovat nebo ovládat z aplikace acerpure Life.	Wi-Fi (bezdrátový směrovač) připojený k produktu možná nefunguje správně.	Umístěte bezdrátový směrovač blíže k produktu.
	Wi-Fi (bezdrátový směrovač) připojený k produktu možná nefunguje správně.	Vypněte a znovu zapněte bezdrátový směrovač. Ověřte, zda bezdrátový směrovač nemá problémy s připojením k internetu.
Produkt a aplikace acerpure Life mají různé koncentrace prachu.	Mohou identifikovat různé koncentrace prachu.	Zkontrolujte, zda je hodnota zobrazená na panelu produktu stejná jako PM1,0 nebo PM2,5 zobrazená v aplikaci acerpure Life.
	Aplikace acerpure Life nemusí mít nejnovější verzi.	Přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store a aktualizujte aplikaci acerpure Life na nejnovější verzi.

Specifikace produktu

Specifikace produktu	
Název produktu	Čistička vzduchu
Model produktu	AP551-50W
Imenovitě napětí	220 - 240 V / 50 Hz
Imenovitý výkon	38 W
Čistá hmotnost	4,22kg
Rozměry produktu	253 x 253 x 576 mm
Místo výroby	Čína

Informace o společnosti

acerpure

www.acerpure.com